

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE

Instrukce pro obsluhu

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
ČÁST 1. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ JEDNOTKA	8
Vnitřní jednotka.....	8
Vnější jednotka	8
Displej vnitřní jednotky	9
Nouzové ovládací tlačítko.....	9
Provozní teploty	9
ČÁST 2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
ČÁST 3. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	12
Nejčastější závady.....	12
Chybové kódy na displeji	13
ČÁST 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ	14
Tlačítka ovladače	14
Ikonky na displeji ovladače	15
Výměna baterií.....	16
ČÁST 5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ	18
Režim chlazení (COOL)	18
Režim topení (HEAT)	18
Režim vysoušení (DRY)	18
Režim ventilace (FAN) (bez tlačítka FAN)	18
Nastavení rychlosti ventilátoru (tlačítkem FAN)	18
Režim automatický (AUTO).....	19
Zámek klávesnice (Child-Lock).....	19
Programovatelný časovač (Timer) - Timer ON	19
Programovatelný časovač (Timer) - Timer OFF	19
Automatické natáčení žaluzií (Swing)	20
Funkce Turbo	20
Funkce SILENCE (MUTE).....	20
Funkce ECO	20
Funkce DISPLAY (displej vnitřní jednotky)	21
Funkce sen (Sleep)	21
Funkce I feel	21
Funkce Windless (u vybraných modelů)	21
Funkce ČISTŽ VZDUCH (Health) (u vybraných modelů).....	21
Funkce SAMOČIŠTĚNÍ (SELF-CLEAN) (u vybraných modelů)	22
Funkce OHŘEV SMART 8°C (u vybraných modelů)	22
Funkce ANTI-MILDEW (u vybraných modelů)	22
ZÁRUKA	24

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**VAROVÁNÍ**

Instalovat a opravovat zařízení by měly pouze kvalifikované osoby. Instalace, uvedení do provozu a servis zařízení mohou být nebezpečné a vyžadují odborné znalosti a školení. Nesprávně nainstalované, připojené nebo vyměněné nekvalifikovanými osobami může způsobit vážné zranění nebo smrt. Při práci na zařízení dodržujte všechna bezpečnostní opatření obsažená v tomto návodu, na štítcích a na etiketách na zařízení.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ:

Nevyhazujte zařízení do netříděného komunálního odpadu. Klimatizace je nutné předat k odborné likvidaci. Chladicí plyn je nutno před likvidací ze zařízení odčerpat. To může udělat jen odborná firma s oprávněním. Likvidace zařízení s ostatním domovním odpadem je nezákonná. Existuje několik způsobů, jak zařízení tohoto typu odborně likvidovat:

- A. Každá obec organizuje sběry elektroodpadu, ve kterých můžete zařízení bezplatně odevzdat.
- B. Vaši starou klimatizaci převezme bezplatně prodejce nové klimatizace.
- C. Výrobce spolupracuje se sběrnými dvory, které jsou v každém regionu. Zde lze zařízení bezplatně odevzdat.

Odhozením zařízení „na divoko“ se vystavujete poškození zdraví, životního prostředí a pokuty. Nebezpečné látky ze zařízení mohou proniknout do podzemních vod a mohou způsobovat poškození životního prostředí a mohou vstupovat do lidského potravního řetězce.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chladivo R32 používané v klimatizacích Rotenso® je šetrné k životnímu prostředí. Je to plyn bez zápachu, který je však hořlavý a za určitých podmínek může způsobit požár nebo výbuch. Oproti jiným chladivům je R32 šetrné k životnímu prostředí a nepoškozuje ozonovou vrstvu a jeho vliv na skleníkový efekt je velmi nízký.

Dodržováním níže uvedených varování a tabulky se vyhnete riziku požáru nebo výbuchu. Nainstalujte klimatizaci v souladu s pokyny v tomto návodu a používejte ji k určenému účelu.

Podrobné parametry a informace o zakoupeném zařízení naleznete na produktové kartě přiložené k zařízení (včetně typu a množství použitého chladiva, faktoru globálního oteplování, ekvivalentu CO2).



VAROVÁNÍ

- Před instalací, používáním nebo údržbou zařízení si přečtěte návod.
- K čištění používejte jen prostředky doporučené výrobcem. Nepoužívejte žádné rozmrazovací prostředky, silné čisticí prostředky a jiné látky, než které doporučuje výrobce.
- Instalované zařízení nepřemísťujte a nepropichujte.
- Nepoužívejte zařízení v místech se stálými zdroji tepla (např. otevřený oheň, spalovací kotel nebo elektrická topidla).
- V případě nutné údržby zařízení kontaktujte prosím firmu, která provedla instalaci. Během údržby musí personál přísně dodržovat pokyny výrobce. Údržbu nesmí provádět nekvalifikované osoby.
- Je nutné dodržovat národní předpisy týkající se používání chladiv.
- Při údržbě zařízení nebo likvidaci je nutné ze zařízení odstranit chladivo..



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, montáži a instalaci.




VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavý materiál

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



INSTRUKCE PRO UV-C LAMPU

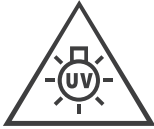

POZOR: UV záření je nebezpečné pro oči a pokožku. Nepoužívejte UV-C zářič mimo zařízení.

VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby odpojte spotřebič od napájení.

- Toto zařízení obsahuje UV-C lampu;
- Před otevřením zařízení si přečtěte návod k údržbě;
- Obsahuje informaci, že před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od sítě;
- Neúmyslně poškozené zařízení nebo poškození krytu může mít za následek únik nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách poškodit oči a kůži;
- Zařízení, která jsou zjevně poškozená, nelze provozovat;
- Nepokoušejte se vyměnit UV-C lampu;
- Před otevřením krytu označeného symbolem nebezpečí ultrafialového záření pro uživatelskou údržbu se doporučuje odpojit napájení;
- Nepoužívejte UV-C lampu mimo zařízení;
- Panel se symbolem nebezpečí ultrafialového záření, které může způsobit UV-C spektrální ozáření větší než $1,7 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, je vybaven blokovacím spínačem, který pro vaši bezpečnost přeruší napájení UV terminálů. Buďte zvláště opatrní.

Poznámka: Tento návod platí pouze pro modely vybavené UV-C lampou.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDALA



POZOR



- Před instalací a používáním zařízení si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- Ujistěte se, že základna venkovní jednotky je pevně a pevně připevněna.
- Po instalaci klimatizace proveďte zkušební cyklus a zaznamenejte provozní údaje.
- Při práci na el.svorkách musí být všechny silové obvody bez napětí.



- Během instalace vnitřní i venkovní jednotky udržujte děti mimo oblast instalace.
- Vnitřní jednotka klimatizace musí být chráněna vhodným jistěním proti přepětí.
- Jmenovitá hodnota pojistky instalované v zařízení je T 5A / 250V
- Klimatizaci mohou instalovat pouze kvalifikované osoby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 POZOR	
	
• Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí na typovém štítku zařízení. Udržujte zástrčku a vodiče čisté. Síťová zástrčka musí být správně zasunuta do zásuvky, měla by být pevně zatlačena do zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. • Čištění a údržbu musí provádět kvalifikované osoby. Než budete pokračovat, nejprve odpojte zařízení od napájení. • Zařízení by mělo být vybaveno prvky, které umožňují odpojení od sítě s oddělením kontaktů na všech pólech, zajišťující plné odpojení v podmínkách přepětové kategorie III. • Pokud má být jednotka instalována na místě bez větrání, proveďte vhodná opatření, abyste zabránili úniku chladiva do okolí, což by mohlo způsobit požár. • Obal zařízení je recyklovatelný a měl by být zlikvidován ve vhodných odpadních nádobách. Samotné zařízení by mělo být po ukončení provozu předáno do speciálního sběrného místa. • Používejte klimatizaci pouze v souladu s návodem k obsluze. Tato příručka pokrývá všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. • Nikdy neinstalujte klimatizaci sami, vždy se obraťte na specializovaný technický personál. • Klapka klimatizace, která je zodpovědná za směr proudění vzduchu (žaluzie), musí v režimu topení směřovat dolů a v režimu chlazení nahoru.	• Klimatizace by měla být vždy nastavena na nejvhodnější teplotu pro převládající klimatické podmínky. • Baterie v dálkovém ovladači by měly být zlikvidovány v příslušné recyklační nádobě. • Zařízení mohou používat děti starší 8 let, osoby mentálně či tělesně postižené a osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, jen pokud byly řádně poučeny nebo jsou pod dozorem osoby s patřičnými znalostmi. Děti by si s klimatizací neměly hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. • Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a správně nastavte žaluzie směru vzduchu. • Pokud ze zařízení vychází kouř nebo podivný zápach spáleniny, okamžitě odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko. • Pokud je zařízení v chodu, nevypínejte jej vytážením zástrčky. To může způsobit jiskru a požár. • Tento spotřebič byl navržen pro domácí použití a nesmí být používán k žádnému jinému účelu, jako je sušení prádla, chlazení potravin atd. • Je odpovědností uživatele nechat jednotku nainstalovat kvalifikovaným technikem, který musí zkontrolovat, zda je klimatizace uzemněna v souladu s aktuálními normami a předpisy. Technik by měl nainstalovat přepětovou ochranu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



POZOR



- Vždy používejte zařízení s nainstalovaným vzduchovým filtrem. V opačném případě můžete způsobit nadměrné hromadění prachu nebo pylu na vnitřních částech klimatizace, což může vést k selhání klimatizace.
- Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis výrobce. Neodborná oprava nekvalifikovanými osobami může uživatele vystavit riziku úrazu elektrickým proudem a poškození majetku.
- Nevystavujte se po delší dobu přímému proudění studeného vzduchu. Přímé a dlouhodobé vystavení studenému vzduchu může být nebezpečné pro vaše zdraví. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát, pokud jsou v místnosti děti, nemocní nebo starší lidé.
- Zkontrolujte, zda je chladicí systém těsný a neuniká vzduch nebo chladivo.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s národními normami.
- V žádném případě neměňte parametry a účel použití zařízení.
- Neohýbejte, netahejte ani nemačkejte napájecí kabel zařízení, tyto činnosti jej mohou poškodit. Pokud je napájecí kabel poškozen, požádejte o výměnu servisní firmu. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavých látek (alkohol, atd.) nebo tlakových nádob (např. aerosolové spreje).




- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu z klimatizace a venkovní jednotky. Jejich zablokování snižuje účinnost zařízení a způsobí poruchy a poškození.
- Neinstalujte zařízení na místa, kde může vzduch obsahovat plyn a kde bude zařízení vystaveno olejovým, sirným látkám apod. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
- Zařízení nesmí používat děti do 8 let, osoby s mentálním nebo tělesným postižením a osoby bez patřičných zkušeností a znalostí.
- Dlouhodobé a přímé působení proudu studeného zanechává negativní vliv na rostliny a živočichy.
- Neinstalujte zařízení na mokrá a vlhká místa (např. Mohlo by dojít k poškození elektrické izolace a úrazu elektrickým proudem.
- Nesměřujte proud vzduchu z klimatizace na rostliny a zvířata.
- Nevsunujte do zařízení žádné předměty, mohlo by dojít ke zranění.
- Nepokládejte na něj žádné těžké nebo horké předměty.
- Nenechávejte okna nebo dveře otevřené po dlouhou dobu, když je klimatizace zapnutá a běží.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka řádně uzemněna, v opačném případě ji nechte opravit.

ČÁST 1. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ JEDNOTKA


1. VNITŘNÍ JEDNOTKA

1. Monrážní deska
2. Filtr vzduchu
3. Nasávání vzduchu
4. Přední panel
5. Tlačítko nouzové ovládání
6. Výstup vzduchu
7. Žaluzie a klapky
8. Trubky s chladivem

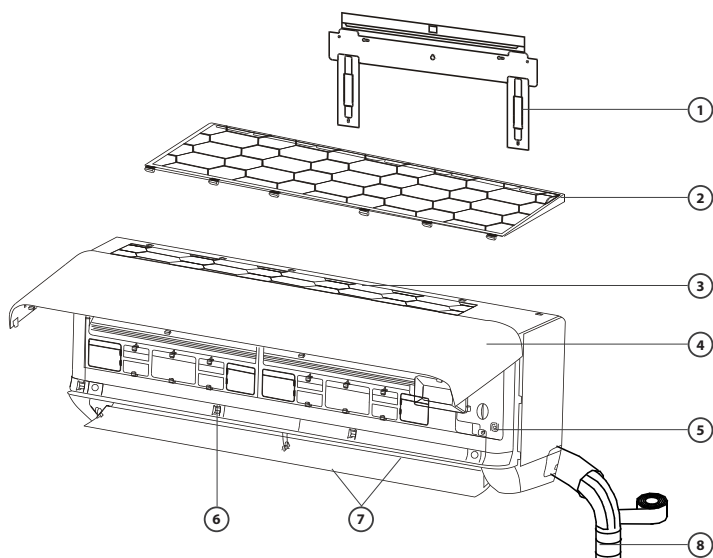

2. VNĚJŠÍ JEDNOTKA

9. Chladivo
10. Výstup vzduchu
11. Vstup vzduchu
12. Kryt el. přívodu
13. Trubka na kondenzát
14. Propojovací vedení
15. Ošlona zaworów
16. Havarijní ventil nízkého tlaku

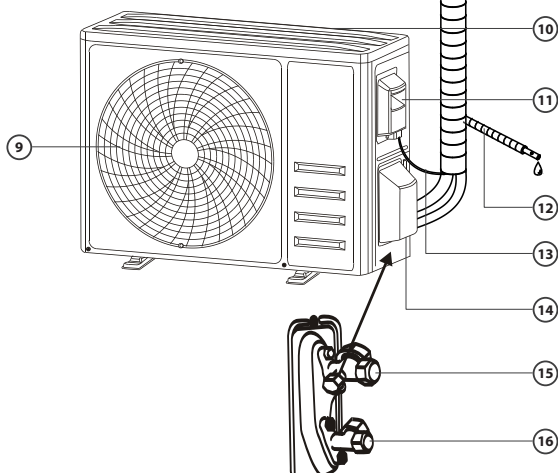

POZOR

Všechny výkresy v tomto návodu jsou pouze orientační. Skutečný vzhled zařízení se může lišit od toho, který vidíte na obrázku. Obrázky znázorňují obecné vyobrazení.

ČÁST 1. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ JEDNOTKA

3. DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

1. **SYMBOL SLEEP**
Signalizace funkce usnutí


2. **88** **DISPLEJ**
Zobrazovač TIMER, teploty a chybových kódů

3. **TIMER**
Rozsvítí se během provozu TIMER časovače.

4. NOUZOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Pokud nefunguje dálkový ovladač, otevřete panel vnitřní jednotky a stiskněte izolovaným předmětem (např. šroubovák) tlačítko nouzového startu na ovládací desce. Zařízení lze také ovládat přes mobilní aplikaci

Aktuální stav	Akce	Odpověď	Režim
Standby	Stiskněte jednou nouzové tlačítko	Jedno krátké pípnutí.	Režim chlazení
Standby (Pouze pro zařízení s vestavěným tepel. čerpadlem)	Stiskněte dvakrát nouzové tlačítko během 3 sekund	Dvě krátká pípnutí.	Režim ohřevu
Zařízení zapnuto	Stiskněte jednou nouzové tlačítko	Krátké pípnutí	Režim vypnutí

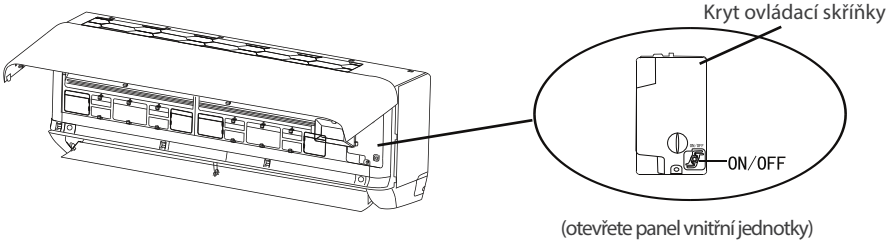

5. PROVOZNÍ TEPLOTY

Teplota	Režim	Režim chlazení	Režim ohřevu
Pokojový pracovní rozsah		17°C~32°C	0°C~30°C
Venkovní pracovní rozsah		-15°C~53°C	-25°C~30°C


ČÁST 2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

- Před čištěním vypněte zařízení a odpojte napájení na více než 5 minut.
- V žádném případě neoplachujte klimatizaci vodou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani benzín, mohou poškodit klimatizaci. Používejte pouze měkký suchý nebo mokrý hadřík namočený v neutrálním čisticím prostředku.
- Věnujte prosím pozornost pravidelnému čištění filtru, aby prach neovlivňoval účinnost filtru. Pokud je pracovní plocha zařízení velmi zaprášená, zvýšte odpovídajícím způsobem frekvenci čištění.
- Po vyjmutí filtru se nedotýkejte žebër vnitřní jednotky, abyste je nepoškrábali.

1. ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

RADA: klimatizaci často otírejte, bude vypadat dobře a bude čistá

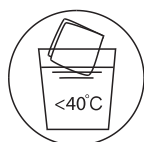

Navlhčete hadřík




Hadřík dobře
vyždímejte



Jemně zařízení otírete

2. VYJMUTÍ A INSTALACE FILTRU

- Uchopte držadlo filtru rukou a zvedněte jej nahoru, poté filtr vytáhněte tak, aby byl horní okraj filtru oddělen od zařízení. Filtr lze vyjmout zvednutím.
- Při instalaci filtru nejprve zasuňte jeho spodní konec do příslušné polohy v zařízení a poté horní konec filtru zatlačte na příslušné místo v těle zařízení.

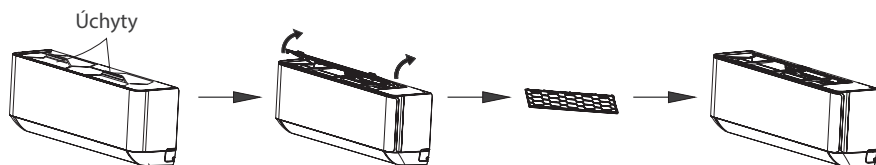

ČÁST 2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


3. ČIŠTĚNÍ FILTRU

RADA: Čistěte filtr klimatizace pravidelně, vaše klimatizace zůstane čistá, účinná a v dobré pracovní kondici.



4. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO KANÁLU PROUDĚNÍ VZDUCHU

- Uvolněte knoflík ve středu žaluzie a vyklopte jej směrem ven.
- Poté uchopte obě strany spodního krytu a tahem dolů jej sejměte.
- Nakonec palcem povolte přezku sestavy deflektoru a vyjměte ji. Vzduchové potrubí a ventilátor otřete čistým, mokrým, dobře vyždímaným hadříkem.
- Demontované díly očistěte mýdlovou vodou a osušte na vzduchu. Po vyčištění musíte demontované díly jeden po druhém obnovit.

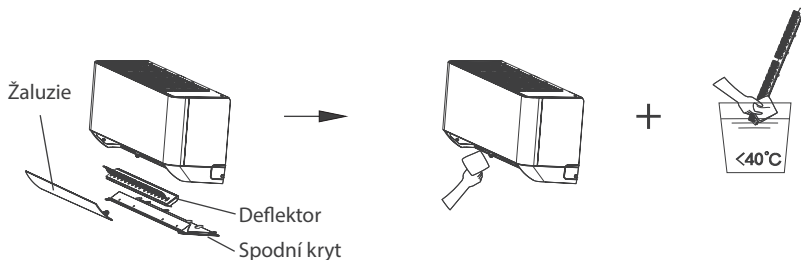

5. SERVIS A ÚDRŽBA

- Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače a odpojte napájení klimatizační jednotky.
- Postup uvedení klimatizace po dlouhodobé odstávce:
 1. Vyčistěte zařízení a filtr;
 2. Zkontrolujte, zda na vstupu a výstupu vzduchu vnitřní a venkovní jednotky nejsou nějaké překážky;
 3. Zkontrolujte, zda není ucpané odtokové potrubí;

Vložte baterie do dálkového ovladače a připojte klimatizaci ke zdroji napájení.

ČÁST 3. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY

Porucha	Možné příčiny
Zařízení nefunguje	Došlo k výpadku napájení / poškozená zástrčka
	Vadný motor ventilátoru vnitřní/venkovní jednotky
	Vadná tepelná pojistka kompresoru
	Vadný jistič nebo pojistky
	Prívody jsou příliš volné nebo zástrčka není zasunuta dostatečně
	Automatické vypnutí zařízení, funkce ochrany zařízení.
	Napětí vyšší nebo nižší, než je doporučeno
	Funkce TIMER ON je aktivní
	Poškozená základní deska
Nepříjemný zápach	Vzduchový filtr je znečištěný
Zvuk tekocí vody	Způsobuje odtok kapaliny ze zařízení
Z výstupu vzduchu vychází jemná mlha	K tomu dochází, když je vzduch v místnosti velmi studený, například v režimu COOL nebo DRY
Zvláštní zvuk	Tento hluk je způsoben roztahováním nebo smršťováním předního panelu v důsledku teplotních změn, nejedná se o závadu.
Nedostatečný průtok vzduchu, příliš horké nebo studené	Nesprávné nastavení teploty
	Vstup/výstup vzduchu z klimatizace je ucpaný.
	Znečištěný vzduchový filtr
	Otáčky ventilátoru jsou nastaveny na minimum
	Jiné zdroje tepla v místnosti
	Nedostatek chladiva v systému
Zařízení nereaguje na příkazy	Dálkový ovladač je příliš vzdálený od vnitřní jednotky
	Vybitá baterie v ovladači
	Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu na klimatizaci je překážka
Displej nezobrazuje	Aktivní funkce LED
	Chyba v napájení
Okamžitě vypněte klimatizaci a odpojte napájení, pokud:	Zvláštní zvuky během provozu
	Vadná základní deska
	Vadná pojistka / přepínač
	Z klimatizace kape voda nebo vypadly nějaké předměty
	Pívodní kabely nebo zástrčky jsou horké.
	Ze spotřebiče vycházejí silný zápach


ČÁST 3. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

2. CHYBOVÉ KODY NA DISPLEJI

KOD	Opis problemu
E1	Porucha snímače vnitřní teploty
E2	Porucha snímače teploty vnitřního potrubí
E3	Porucha snímače teploty vnějšího potrubí
E4	Únik chladiva nebo porucha chladicího systému
E6	Porucha motoru ventilátoru vnitřní jednotky
E7	Porucha snímače venkovní teploty
E0	Chyba komunikace vnitřní a venkovní jednotky
E8	Porucha snímače výstupní teploty
E9	Chyba externího modulu IPM
EA	Chyba napětí venkovní jednotky
EE	Chyba paměti EEPROM
EH	Porucha motoru ventilátoru venkovní jednotky
EF	Chyba čidla kondenzační teploty ve venkovní jednotce

ČÁST 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. TLAČÍTKA OVLADAČE

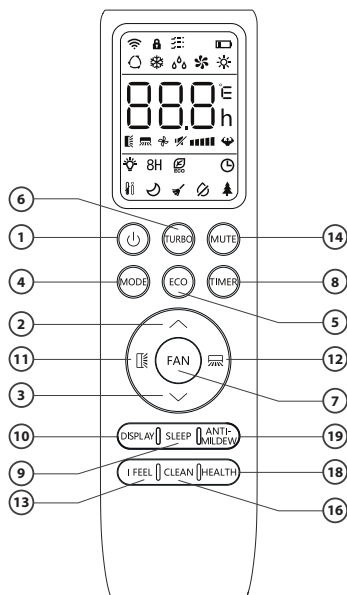

Číslo	Tlačítko	Funkce
1.		Zapíná/vypíná klimatizaci..
2.		Zvyšuje nastavení teploty/času.
3.		Snižuje teplotu a snižuje čas.
4.	MODE	Volba režimu klimatizace: AUTO, COOL (chlazení), DRY (vysoušení), FAN (ventilátor), HEAT (ohřev).
5.	ECO	Zapnutí / vypnutí funkce ECO.
		Dlouhý stisk tlačítka zapíná/vypíná funkci vytápění na 8°C (podle typu modelu).
6.	TURBO	Zapínání / vypínání funkce TURBO.
7.	FAN	Volba rychlosti ventilátoru: Auto/Mute(ztlumený)/Low(nízký)/Low-Mid(středně-nízký)/Mid(střední)/Mid-High(středně-vysoký)/High(vysoký)/ Turbo
8.	TIMER	Časový programátor. V daný čas zapíná a nebo vypíná klimatizaci
9.	SLEEP	Zapnutí a vypnutí funkce SLEEP.
10.	DISPLAY	Zapnutí a vypnutí LED displeje.
11.		Zapnutí/vypnutí výkyvu horizontální žaluzie nahoru/dolů
12.		Povolit/zakázat otáčení horizontálních žaluzií doleva a doprava.
13.	I FEEL	Zapnutí/vypnutí funkce I FEEL.

ČÁST 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ

Nr	Przycisk	Funkcja
14.	MUTE	Aktivuje/deaktivuje funkci SILENCE pro ztlumení provozu klimatizace.
15.	MODE + TIMER	Povoluje/zakazuje funkci zámek kláves.
16.	CLEAN	Povolit/zakázat funkci SAMOČIŠTĚNÍ u vybraných modelů
17.	FAN + MUTE	Zapíná/vypíná funkci jemného proudění vzduchu WINDLESS u vybraných modelů
18.	HEALTH	Zapnutí/vypnutí funkce čištění vzduchu (vybrané modely)
19.	ANTI-MILDEW	Povolit/zakázat funkci prevence plísní.

 POZOR

- Displej a některé funkce dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tvar, umístění tlačítek a indikátorů se může lišit v závislosti na modelu, ale jejich funkce je stejná.
- Zařízení potvrdí přijetí každého pokynu pípnutím.

2. IKONKY NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Číslo	Symbol	Funkce
1.		Indikátor stavu baterie
2.		Režim Auto
3.		Režim chlazení
4.		Režim odvlhčování
5.		Režim ventilace (pouze ventilátor)
6.		Režim ohřevu
7.		Režim ECO
8.		Timer - časovač
9.		Displej teploty
10.		Rychlost ventilátoru: Auto/low/low-mid/mid/mid-high/high
11.		Režim Ztlumenu
12.		Režim TURBO
13.		Horizontální automatické otáčení žaluzie (nahoru-dolů)
14.		Automatické otáčení vertikálních žaluzií (zleva doprava)

ČÁST 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ

Číslo	Symbol	Funkce
15.		Funkce sen
16.		Funkce čištění vzduchu
17.		Funkce I FEEL
18.		Funkce ohřevu SMART 8°C
19.		Indikátor signálu WiFi
20.		Indikátor jemného proudění vzduchu
21.		Zámek klávesnice
22.		Zapnutí/vypnutí displeje
23.		Samočistící funkce
24.		Funkce prevence plísni



POZOR

Displej a některé funkce dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu.

3. VÝMĚNA BATERIÍ

Odstraňte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače stisknutím a posunutím jazýčku ve směru šipky. Vložte baterii do dálkového ovladače a poté vraťte kryt baterie zpět na místo.


1. Použijte 2 kusy baterií LRO3 AAA (1,5 V).

- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
- Pokud je displej nečitelný, vyměňte staré baterie za nové stejného typu.
- Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Separovaný sběr tohoto druhu odpadu je nezbytný.

2. Vždy, když vložíte baterie do dálkového ovladače můžete nastavit typ ovládání „Jenom chlazení“ nebo „regulace topení“.

Po vložení baterií vypněte dálkový ovladač a postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Stiskněte a podržte tlačítko **[MODE]**, až se ikonka (❄) rozblíká, aby šlo nastavit pracovní režim „jenom chlazení“
- Stiskněte a podržte tlačítko **[MODE]**, až se ikonka (🔥) rozblíká, aby bylo možné nastavit pracovní režim „regulace topení“.

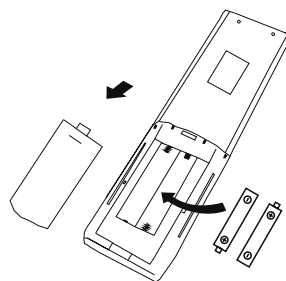

ČÁST 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ

POZOR: Pokud je dálkové ovládání nastaveno na režim chlazení, jednotky s vestavěným tepelným čerpadlem nemohou aktivovat funkci vytápění. Pokud chcete provést reset, vyjměte baterie a znovu je vložte a vyberte příslušný režim.

3. Zobrazování teploty v °C nebo °F.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **TURBO** po dobu 5 sekund. Aktivujete režim změny jednotek;
2. Stiskněte a podržte tlačítko **TURBO**, poté vyberte požadovaný rozsah mezi °C a °F;
3. Poté tlačítko uvolněte a počkejte 5 sekund, funkce bude nastavena.



POZOR

- Namiřte dálkový ovladač na klimatizaci.
- Zajistěte, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu na zařízení nenacházely žádné předměty.
- Nikdy nevystavujte dálkové ovládání slunečnímu záření.
- Udržujte dálkový ovladač ve vzdálenosti alespoň 1 m od televizoru nebo jiných elektrických zařízení.

ČÁST 5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

6. Automatický režim (AUTO)

AUTO 

Automatický režim. Pokud chcete nastavit automatický režim, stikávejte opakovaně [MODE] dokud se na displeji nezobrazí . Tento režim udržuje v místnosti konstantní teplotu. Může zapínat ohřev nebo chlazení. I v letních měsících může topit a v zimních chladit, aby dosáhl požadované hodnoty.

7. ZÁMEK KLÁVESNICE

1. Současným stiskem a podržením [MODE] a [TIMER] se aktivuje funkce zámku klávesnice dálkového ovladače. Stejným způsobem se klávesnice odemkne.
2. Při aktivním zámku klávesnice nejsou žádné funkce aktivní.

8. PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ (TIMER) - TIMER ON

TIMER 

Umožňuje automatické zapnutí klimatizace.

Když je klimatizace vypnutá, můžete ji nastavit na automatické zapnutí (TIMER ON).

Chcete-li to provést, postupujte podle následujících pokynů:

1. Prvním stiskem tlačítka [TIMER] nastavíte zařízení tak, aby se automaticky zapnulo. Na displeji se objeví ikony  nebo  a začnou blikat.
2. Stiskávejte tlačítka $\downarrow$ a $\uparrow$ aby jste nastavili žádaný čas zapnutí časovače TIMER. Každý stisk tlačítka dovoluje zvětšení nebo zmenšení času o půl hodiny v rozsahu od 0 do 10h a o jednu hodinu v rozsahu od 10 do 24h.
3. Druhým stiskem tlačítka [TIMER] potvrdíte změny.
4. Po nastavení časovače TIMER nastav požadovaný pracovní režim klimatizace : opakovaným stiskáváním tlačítka [MODE]. K dispozici jsou režimy COOL(chlazení)/HEAT(ohřev)/AUTO/FAN(ventilace)/DRY(odvlhčování). Dále nastav požadovanou rychlost ventilátoru stikáváním tlačítka [FAN], a tlačítky $\downarrow$ a $\uparrow$ nastav požadovanou teplotu.

9. PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ (TIMER) - TIMER OFF

TIMER 

Umožňuje automatické vypnutí klimatizace.

Když je klimatizace zapnutá, můžete ji nastavit automatické vypnutí (TIMER OFF).

Chcete-li to provést, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ujistí se, že zařízení je zapnuté.
2. Prvním stiskem tlačítka [TIMER], nastavíte automatické vypnutí zařízení.
3. Stiskávejte postupně tlačítka $\downarrow$ a $\uparrow$, aby byl nastaven čas vypnutí časovače TIMER.
4. Stiskněte tlačítko [TIMER] podruhé potvrdíte změny.

Stiskem tlačítka [TIMER] se zruší nastavení.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré programování nastavení musí být provedeno do 5 sekund, jinak bude nastavení zrušeno.

ČÁST 5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

10. Automatické natáčení žaluzií (SWING)



1. Stiskněte tlačítko SWING pro aktivaci funkce natáčení lamel,
 - a. Stiskem tlačítka  aktivujete autoamtické naklápění horizontální žaluzie ve směru nahoru - dolu.
 - b. Stiskem tlačítka  aktivujete naklápění vertikálních žaluzií v levo pravém směru.
 - c. Chcete-li lamelu zastavit v aktuálním úhlu, stiskněte znovu vybrané tlačítko SWING.
2. Podržením tlačítka  nebo  po dobu delší než 3 sekundy, můžete vybrat více úhlů směru proudění vzduchu.



POZOR

- Žaluzie nikdy nenastavujte ručně, mohlo by dojít k vážnému poškození jemného mechanismu!
- Nikdy nevkládejte prsty, tyčinky nebo jiné předměty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu. To může způsobit nepředvídané škody nebo zranění.

11. Funkce TURBO



Pro zapnutí funkce TURBO stiskněte tlačítko **TURBO** na displeji se objeví symbol . Dalším stisknutím tuto funkci zrušíte. V režimu CHLAZENÍ (COOL) / OHŘEV (HEAT), když je následně zvolena funkce TURBO, přepne se jednotka do režimu rychlého chlazení nebo topení a bude pracovat na nejvyšší rychlost ventilátoru.

12. Funkce tichého chodu SILENCE (MUTE)



1. Stiskem tlačítka **MUTE** se zapne funkce SILENCE (na dálkovém ovladači se zobrazí ikona ) , a dalším stisknutím tohoto tlačítka tuto funkci deaktivujete.
2. Funkce SILENCE automaticky aktivuje otáčky ventilátoru, aby pracoval na nejnižší možné otáčky, což sníží hladinu zvuku na nejnižší možnou úroveň a vytvoří tichou a klidnou místnost.
3. Stisknutím tlačítka FAN/TURBO deaktivujete funkci SILENCE. Také jej nelze aktivovat v režimu odvlhčování.

13. Funkce ECO



V režimu ECO klimatizace automaticky nastaví provoz, aby šetřil energii. Po stisknutí tlačítka **ECO** se na displeji zobrazí ikonka  a zařízení bude pracovat v režimu ECO. Opětovným stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.

ČÁST 5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

14. Funkce DISPLAY (displej vnitřní jednotky)

DISPLAY

Zapíná/vypíná LED displej na panelu klimatizace.

Stisknutím tlačítka **DISPLAY** vypnete LED displej na panelu zařízení.

Dalším stisknutím zapnete LED displej.

15. Funkce SEN (SLEEP)

SLEEP 

Přednastavení automatického provozního programu.

Stiskněte tlačítko **SLEEP** pro aktivaci funkce SLEEP a na displeji se zobrazí . Opakovaným stisknutím zrušíte funkci.

Poté, co byla klimatizace v režimu spánku po dobu 10 hodin, vrátí se do předchozího režimu nastavení.

16. Funkce I FEEL

I FEEL 

Tato funkce umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu vaší aktuální polohy a vysílat signál do klimatizace, aby optimalizovala teplotu kolem vás a poskytla vám lepší komfort.

Stisknutím tlačítka **I FEEL** tuto funkci aktivujete, a na displeji se zobrazí .

Opětovným stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.

Funkce I FEEL se automaticky deaktivuje o 2 hodiny později.

18. Funkce WINDLESS (u vybraných modelů)

1. Zapněte vnitřní jednotku a přejděte do režimu COOL, poté stiskněte tlačítka **FAN** a **MUTE** po dobu 3 sekund pro aktivaci této funkce. Na displeji se objeví ikona .
Opětovným stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.
2. Tato funkce automaticky zavře vertikální klapky a poskytuje pohodlný pocit jemného vánku.

19. Funkce čištění vzduchu (HEALTH) (u vybraných modelů)

1. Zapněte klimatizaci, stisknutím tlačítka **HEALTH** aktivujete funkci čištění vzduchu. Na displeji se zobrazí .
Dalším stisknutím tuto funkci zrušíte.
2. Po inicializaci možnosti HEALTH bude aktivní funkce germicidního UV-C ultrafialového světla nebo bipolární ionizace vzduchu.

ČÁST 5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

20. Funkce samočištění (SELF-CLEAN) (u vybraných modelů)

Dostupné pouze pro některá zařízení s vestavěným tepelným čerpadlem. Chceme-li tuto funkci aktivovat, tak nejprve vypněte vnitřní jednotku, poté stiskněte tlačítko **CLEAN**. Uslyšíte pípnutí, na displeji LED se objeví **AC**, a na dálkovém ovládání .

1. Tato funkce pomáhá odstranit nahromaděné nečistoty, bakterie atd. z vnitřního výparníku.
2. Tato funkce poběží asi 30 minut a vrátí se do přednastaveného režimu.
Tuto funkci můžete během procesu čištění zrušit stisknutím tlačítka .

Po dokončení čištění nebo zrušení funkce uslyšíte 2 pípnutí.

POZOR

- Je normální, že během procesu čištění dochází k hluku, protože plast se teplem roztahuje a chladem smršťuje.
- Pro zachování bezpečnostních opatření doporučujeme používat tuto funkci za následujících podmínek prostředí.

Vnitřní jednotka	Teplota < 30°C
Vnější jednotka	5°C < Teplota < 30°C

- Funkci čištění se doporučuje používat každé 3 měsíce.

21. Funkce ohřevu SMART 8°C (u vybraných modelů)

1. Stisknutím a podržením tlačítka **ECO** po dobu 3 sekund aktivujete tuto funkci, na displeji se objeví **8°C** (**46°F**).
Opětovným stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.
2. Tato funkce automaticky spustí režim vytápění, když pokojová teplota klesne pod 8°C a vrátí se do pohotovostního režimu, když pokojová teplota dosáhne 9°C.
3. Pokud je pokojová teplota vyšší než 18°C, zařízení tuto funkci automaticky deaktivuje.

22. Funkce ANTI-MILDEW (u vybraných modelů)

1. V režimu CHLAZENÍ / ODVLHČOVÁNÍ stiskněte tlačítko **ANTI-MILDEW** pro aktivaci této funkce, a na displeji se zobrazí .
2. Poté, co se klimatizace vypne z režimu CHLAZENÍ / ODVLHČOVÁNÍ, poběží klimatizace asi 15 minut, aby vysušila vnitřní jednotku;
3. Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte toto tlačítko znovu nebo vyberte jiný režim.