


MOBILNÍ KLIMATIZACE

SAKURA®

NÁVOD K POUŽITÍ

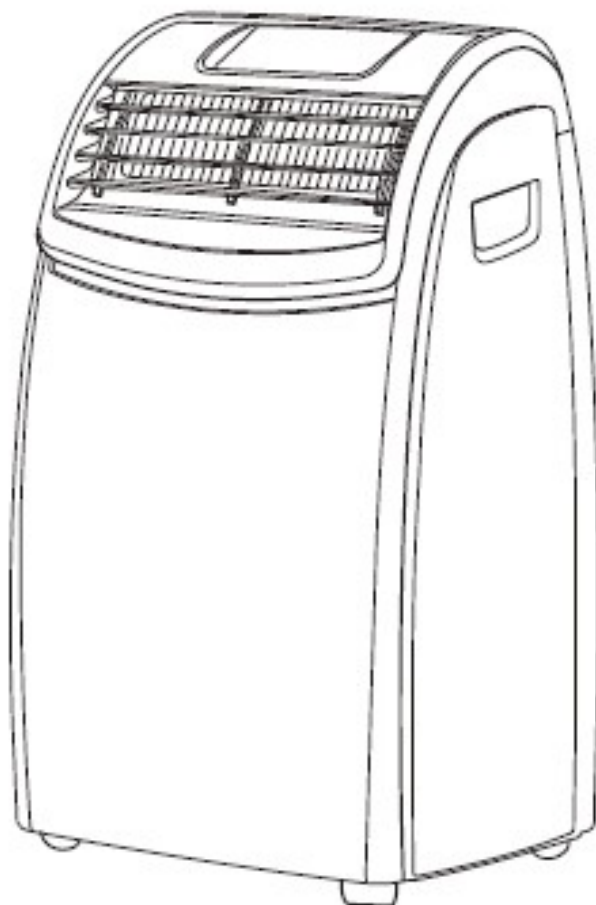


Děkujeme za zakoupení této kvalitní mobilní klimatizace. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod. V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte autorizovaný servis.


Obsah

Části zařízení/ příslušenství	3
Upozornění	4
Příprava před zahájením provozu	5
Ovládací panel	6
Provoz	7
Auto-diagnostika	8
Použití dálkového ovládání	9
Provozní typy	14
Čištění	17
Odstraňování problémů	18
Záruka/technické specifikace	19

Části zařízení

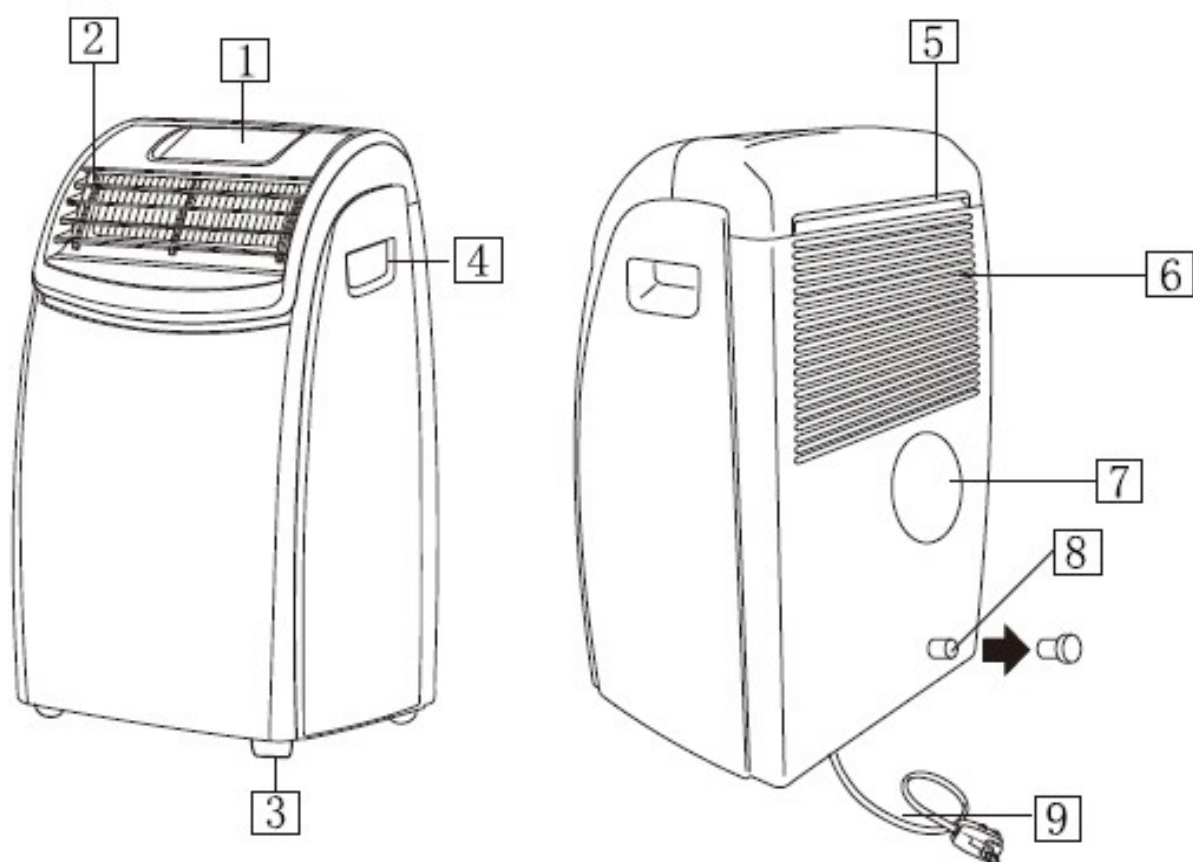

Příslušenství

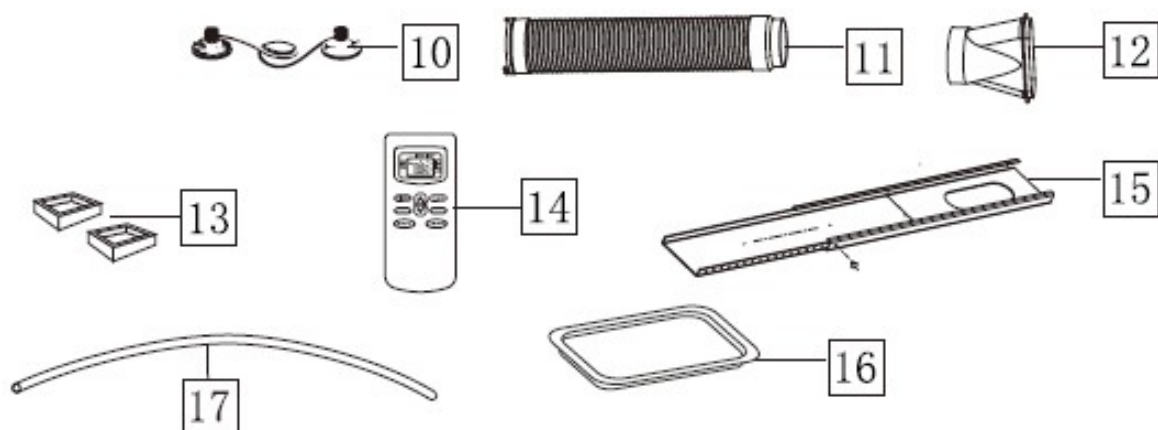

POPIS

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Ovládací panel | 10 Přísavky |
| 2 Výstupní mřížka vzduchu | 11 Hadice na vypouštění vzduchu |
| 3 Kolečka | 12 Výstup pro okno |
| 4 Rukojeti | 13 Zámky na kolečka |
| 5 Filtr | 14 Dálkové ovládání |
| 6 Mřížka pro nasávání vzduchu | 15 Posuvník do okna |
| odpařovače | 16 vypouštěcí miska (volitelné |
| 7 Místo pro hadici k odvádění vzduchu | příslušenství) |
| 8 Vypouštěcí zátka pro drenáž | 17 vypouštěcí hadička (volitelné |
| 9 Přívodní šňůra | příslušenství) |

Upozornění

- Tento spotřebič byl vyroben pro úpravu a ochlazování vzduchu v domácím prostředí a nesmí být používán k jiným účelům.
- Je nebezpečné provádět změny a jakékoliv úpravy na spotřebiči.
- Spotřebič je třeba instalovat podle platných místních předpisů o provádění instalací.
- Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na servisní střediska autorizovaná výrobním závodem. Opravy, které provádí nekompetentní osoby mohou být nebezpečné.
- Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba nechat provést její výměnu výrobcí, autorizovanému servisnímu středisku nebo osobě s podobnou kvalifikací a takto předejít jakémukoliv možnému riziku.
- Tento spotřebič smí být používán výhradně dospělými osobami.
- Použití tohoto spotřebiče by nemělo být dovoleno dětem a nesvéprávným osobám bez patřičného dohledu.
- Nenechávejte klimatizaci dětem ke hrám.
- Tento spotřebič musí být napojen na výkonné uzemnění. Kvalitu elektrických rozvodů nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Nenapojte spotřebič na vícecestné zásuvky a na prodlužovací šňůry.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je třeba vytáhnout zástrčku z přívodní zásuvky elektrického proudu .
- Neprovádějte přemísťování spotřebiče jeho taháním za přívodní šňůru.
- Spotřebič nesmí být instalován v prostředí, kde vzduch obsahuje příměsi plynu, oleje, síry anebo v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.
- Nepokládejte na spotřebič těžké anebo teplé předměty.
- Čištění antibakteriálních filtrů je třeba provádět alespoň jedenkrát týdně.
- Vyvarujte se používání zahřívacích přístrojů v blízkosti klimatizace.
- Pokud je prováděna přeprava klimatizace, je třeba aby spotřebič přitom zůstal ve svislé poloze anebo položený na bok.
- Používejte klimatizaci pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Tyto instrukce nemohou pokrýt veškeré možné podmínky a situace ke kterým může dojít. Při instalaci a používání jakéhokoliv elektrospotřebiče je vždy třeba postupovat rozvážně a opatrně.
- Pokud skončí životnost spotřebiče, odevzdejte klimatizaci ve sběrných centrech specializovaných pro tyto účely.
- Materiály které byly použity pro balení jsou určeny k recyklaci. Z tohoto důvodu doporučujeme odevzdat je v příslušných sběrných centrech pro tříděný odpad.
- R407c je chladicí plyn, který splňuje předpisy EU o ekologii. V ochlazovacím okruhu spotřebiče není vhodné provádět otvory.
- Spotřebič je třeba ponechávat ve vzdálenosti alespoň 50 cm od hořlavých látek (alkohol atd.) anebo od obalů pod tlakem (např. bombičky se spreji)

Příprava před zahájením provozu

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Před připojením zástrčky do zásuvky elektrického proudu ověřit zda:

- Napětí v síti odpovídá hodnotě označené na štítku s údaji umístěném na zadní straně spotřebiče;
- Zásuvka a přívodní zdroj elektrického proudu mají odpovídající potřebné dimenzování pro požadovanou zátěž;
- Zásuvka je vhodná pro typ zástrčky, v opačném případě nechat provést výměnu této zásuvky;
- Zásuvka má napojení na výkonné uzemnění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost v případě, že nejsou respektovány tato protiúrazová opatření.

Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze odborně vyškolený technický personál.


Následující instrukce jsou nezbytné k optimálnímu nastavení chodu vaší klimatizace

Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby v místě nasávání a odvodu vzduchu nebyly překážky.

KLIMATIZACE BEZ PROVEDENÍ INSTALACE


Pomocí několika jednoduchých úkonů je klimatizace připravena poskytnout vám příjemné klima:

- Hadici na výstup vzduchu 11 upevněte na místo k tomu určené 7 na zadní straně spotřebiče. Zasuňte ji způsobem zobrazeným na obrázku A.

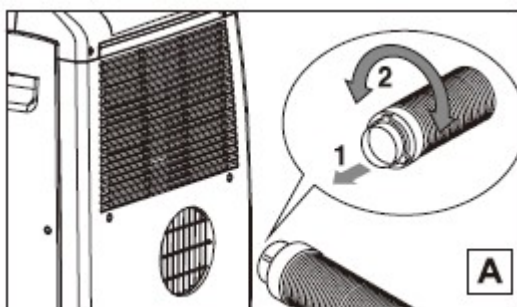


Pro optimální výsledky:

- Pokud máte posuvací okno, umístěte na parapet nástavec 15, roztáhněte jej do rámu okna, upevněte pomocí kolíku, pak stáhněte okno. Vložte okenní hubici 12 výfukové hadice 11 do otvoru. Pak připojte hadici do klimatizace (obr. B)

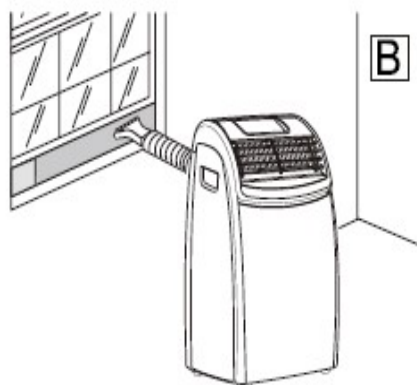


Francouzské okno

Pootevřete okno a nainstalujte nástavec na okno 12 podle obrázku C.

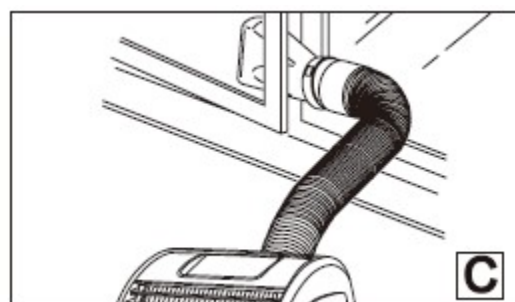


Pro fixaci křídel oken použijte přísavky (obr. D)

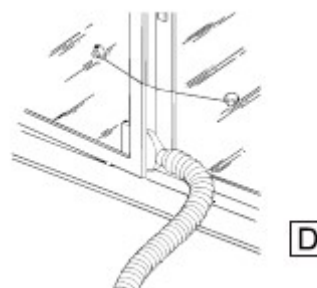

Délku hadice a její zakřivení omezte na minimum tak, aby nedošlo k zaškrcení hadice.

Ovládací panel

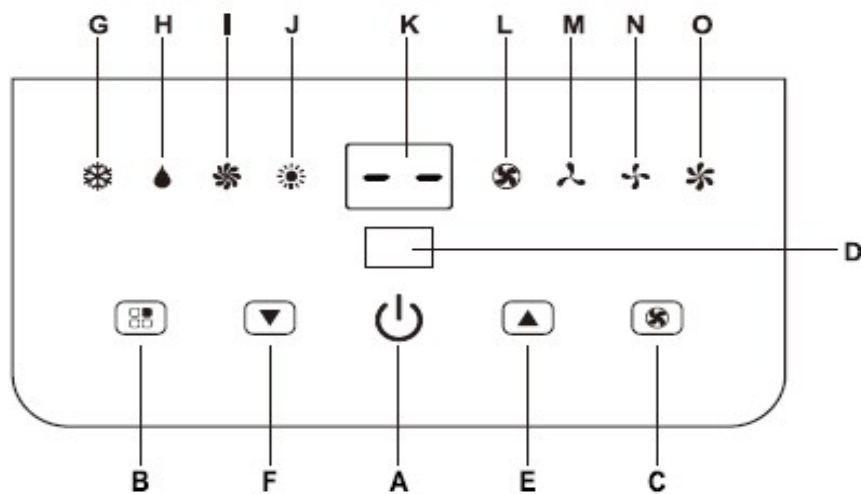

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- A Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- B Tlačítko pro volbu funkcí MODE
- C Tlačítko pro volbu rychlosti ventilátoru (Vysoká/Střední/Nízká)
- D Přijímač signálu dálkového ovladače
- E Tlačítko pro zvýšení teploty/ času naprogramovaného chodu
- F Tlačítko pro snížení teploty/ času naprogramovaného chodu
- G Světelná kontrolka režimu Chlazení
- H Světelná kontrolka režimu Odvlhčování
- I Světelná kontrolka režimu Ventilátor
- J Světelná kontrolka režimu Topení (*pouze u některých modelů*).
- K Displej Zobrazuje hodnoty nastavené teploty a čas pro naprogramovaný chod
- L/ M/ N/ O Světelné kontrolky rychlost ventilátoru a režim AUTO

Provoz

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Zástrčku přívodní šňůry zasuněte do zásuvky. Na displeji se objeví dvě čárky, jako informace o tom, že klimatizace jev pohotovostním režimu.

Nyní stiskněte tlačítko ON/OFF (A). Po zapnutí klimatizace se rozběhne poslední funkce nastavená před vypnutím. Displej zobrazuje teplotu prostředí.

Stiskněte tlačítko MODE (B) dokud se nerozsvítí kontrolka požadované funkce.



- Kontrolka (G)  : režim chlazení
- Kontrolka (H)  : režim vysoušení
- Kontrolka (I)  : režim ventilace
- Kontrolka (J)  : režim topení (pouze u některých modelů)

REŽIM CHLAZENÍ

Tento způsob je ideální v období parného horka, kdy je potřeba ochladit a odvlhčit vzduch. Pro správné nastavení této funkce je třeba stisknout tlačítka ▲ (E) nebo ▼ (F) dokud se na displeji nezobrazí teplota, které chceme v místnosti dosáhnout.

Nyní nastavte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka (C), až do rozsvícení kontrolky, která zobrazuje požadovanou rychlost:

HIGH: pokud chcete dosáhnout maximálního výkonu klimatizace a co nejrychleji požadované teploty

MED: pokud chcete dosáhnout omezení hluchnosti při zachování dobré úrovně komfortu.

LOW: pokud chcete dosáhnout minimální hluchnosti

AUTO: přístroj automaticky zvolí nejvhodnější rychlost otáček ventilátoru v závislosti na teplotě nastavené na digitálním displeji



Doporučená teplota v místnosti v letním období se pohybuje mezi 24 a 27°C. Není vhodné nastavit teploty výrazně nižší než je venkovní teplota.

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ

Tato funkce je ideální pro snížení vlhkosti obsažené ve vzduchu během jara, podzimu, období dešťů, nebo ve vlhkých místnostech apod.).

I při režimu odvlhčování musí být klimatizace ve stejné podobě jako při chlazení, to znamená, že musí být připevněna hadice na odvod teplého vzduchu.

Při navolení funkce odvlhčování se rozsvítí kontrolka (I) a na displeji se objeví **dh**.

Současně se rozsvítí kontrolka ventilátoru "AUTO" (J). V tomto režimu není možné provádět volbu jiné rychlosti.



REŽIM VENTILACE

Nastavte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítka (C), jako u režimu chlazení.

V tomto režimu není možné zvolit funkci AUTO.

Zvolená rychlost ventilátoru se objeví na displeji.



Provoz

REŽIM TOPENÍ (pouze u některých modelů)

Několikrát stiskněte tlačítko MODE, než se rozsvítí kontrolka topení. Pomocí tlačítek + a zvolte požadovanou teplotu (13-27°C). V režimu topení si rychlost otáček volí klimatizace automaticky sama.

POZNÁMKA

Po zapnutí režimu topení musíte počkat několik sekund než začne z klimatizace vycházet teplý vzduch. Při topení se bude voda ze vzduchu kondenzovat a shromažďovat v nádržce. Jakmile bude nádržka plná, klimatizace se zastaví a na displeji se objeví „Ft“ (FULL TANK plná nádržka - viz kapitola Vlastní diagnostika na s. 8). V takovém případě je potřeba nádržku vylít, poté se jednotka zase rozběhne.


Pokud jednotka pracuje ve velmi chladné místnosti, občas dojde k automatickému odtávání. Dochází k občasnému přerušení běžného provozu. Během odtávání se na displeji objeví „Lt“ (LOW TEMPERATURE nízká teplota - viz kapitola Vlastní diagnostika na s. 8). Na konci odtávání je běžné, že jednotka při restartování vydává hluk.

Ukončíte-li tento režim, bude ventilátor ještě nějakou chvíli pracovat, aby došlo k ochlazení vnitřku klimatizace. A to i přesto, že jednotka již bude vypnutá. V tomto režimu může ventilátor krátkou dobu pracovat, i když už bylo požadované teploty dosaženo.


Auto-diagnostika

AUTODIAGNOSTIKA

K určení kódu poruchy, má spotřebič systém vlastní diagnostiky.


POKUD SE ZOBRAZÍ...	...CO BYSTE MĚLI DĚLAT?
 (Low temperature – nízká teplota) Ochrana proti námraze	Pokud klimatizace odvlhčuje, pak díky této funkci nedochází k hromadění námrazy. Spotřebič se znovu automaticky spustí po ukončení odtávání.
 (Probe failure – porucha čidla) Poškozený senzor	Pokud se objeví tato hláška, kontaktujte autorizovaný servis.
 (Full tank – plná nádržka)	Vyprázdněte nádržku uvnitř jednotky, viz kapitola „Úkony na konci sezóny“

Použití dálkového ovládání

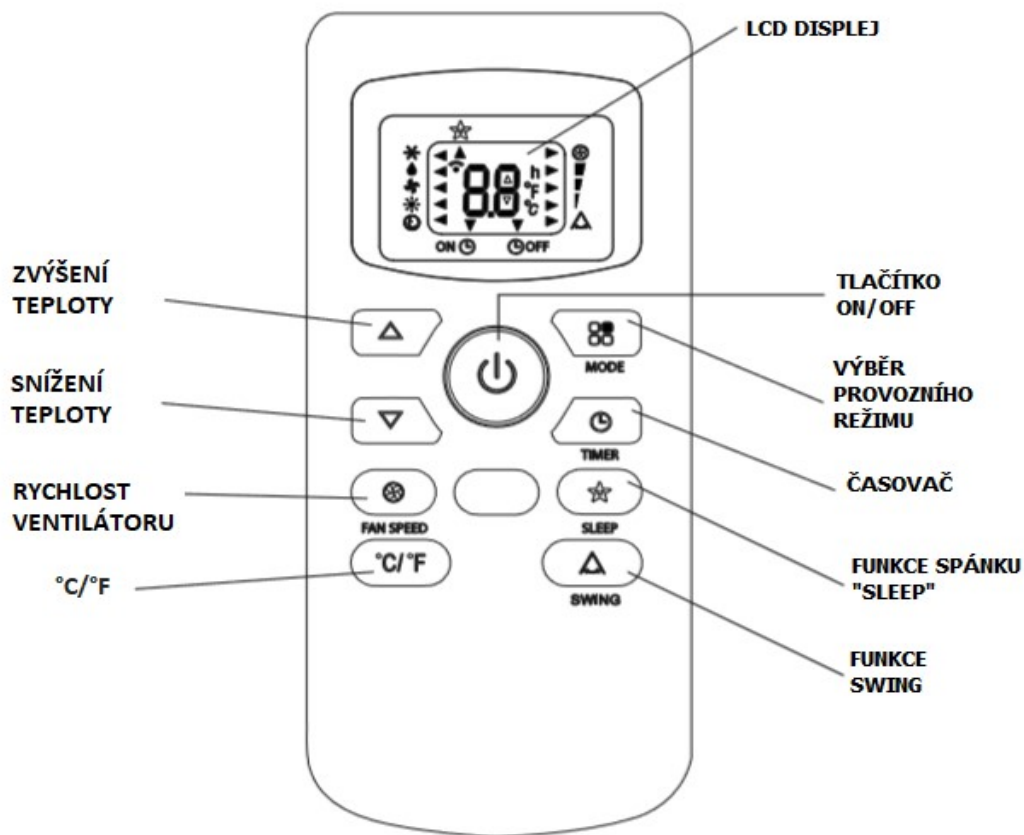

-Namiřte dálkový ovladač na přijímač na přístroji.

-Ovladač nesmí být od jednotky vzdálen více jak 7 metrů (a mezi ovladačem a přístrojem nesmí být předměty, které by překážely signálu).

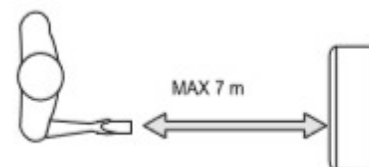

-S ovladačem se musí zacházet s extrémní péčí. Nesmí Vám upadnout nebo být vystaven přímým slunečním paprskům nebo být ponechán vystavený tepelným zářičům. Jestliže ovladač nefunguje, zkuste vyndat baterie a opětovně je vložit.

VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIÍ

Vsuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.

Vložte 2 AAA 1.5V baterie ve správné pozici (dle instrukcí uvnitř prostoru na baterie).

Nasadte kryt zpět.



-Pokud chcete dálkový ovladač vyměnit nebo zlikvidovat, musí být odstraněny baterie a ovladač musí být zlikvidován v souladu s platnou legislativou, aby nebylo poškozeno životní prostředí.

-Nekombinujte staré a nové baterie, stejně tak různé typy baterií. Staré baterie nikdy nevhazujte do ohně, mohly by explodovat.

-Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Použití dálkového ovládání



REŽIM CHLAZENÍ

Vhodný pro horké a vlhké počasí, když potřebujete ochladit a odvlhčit místnost.

Pro správné nastavení režimu:

Zmáčknete několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví symbol ◀ vedle symbolu *.


Zvolte požadovanou teplotu mezi 18-32 °C zmáčknutím šipek nahoru a dolů dokud se požadovaná teplota nezobrazí na displeji.

Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se zobrazeným větrníkem. Jsou zde na výběr 4 rychlosti:

maximální



střední



nízká



AUTO



Nejvhodnější teplota pokoje během letních horkých dní je mezi 24°C a 27°C. Nedoporučuje se nastavovat teplotu o hodně nižší než je venku. Rozdíl v otáčkách ventilátoru je ztelnější, pokud je klimatizační jednotka v režimu „ventilace“ ale nemusí být tolik patrný v režimu „chlazení“.



REŽIM TOPENÍ *

*funkce dostupná pouze u modelů s funkcí topení

Pro správné nastavení režimu:

Zmáčknete několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví symbol ▶ vedle symbolu sluníčka.

Zvolte požadovanou teplotu mezi 13-27 °C zmáčknutím šipek nahoru a dolů dokud se požadovaná teplota nezobrazí na displeji.

Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se zobrazeným větrníkem.

Jsou zde na výběr 4 rychlosti: **Maximální, střední, nízká a auto.**



POZNÁMKY:

Voda ze vzduchu je v podobě kondenzátu sváděna do nádrčky.

Pokud se nádrčka na kondenzát naplní, klimatizace se zastaví a na displeji se objeví symbol „Ft“. Nádrčku na kondenzát vyjměte a veškerou vodu vylijte do odpadu, poté vraťte nádobku zpět do klimatizace. Zařízení se opět spustí v režimu, ve kterém bylo nastaveno.

Pokud bude klimatizace provozována ve velmi chladném prostředí, automaticky bude spouštěn režim odmrazování, zařízení se dočasně zastaví a na displeji se zobrazí symbol „Lt“. Během tohoto procesu může jednotka vydávat jiné zvuky, než je obvyklé. Během procesu odmrazování může být prodleva v dosažení požadované teploty, ventilátor rovněž bude pracovat v kratších intervalech.

Použití dálkového ovládání



REŽIM VENTILACE


Pokud máte přístroj nastaven na tento režim, není nutné, aby byla připojena výfuková hadice.

Pro správné nastavení režimu:

Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví symbol ◀ vedle symbolu s větrníkem.

Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru zmáčknutím tlačítka se zobrazeným větrníkem.

Jsou zde na výběr 3 rychlosti: Vysoká, střední, nízká.

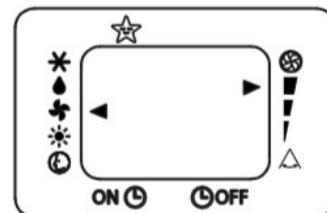


REŽIM ODVLHČOVÁNÍ

Je ideální pro redukci pokojové vlhkosti (na jaře a podzim, ve vlhkých prostorách, v deštivých dnech, atd.). V režimu odvlhčování může být přístroj nastaven stejně jako u režimu chlazení, s připojenou výfukovou hadicí pro odvod vlhkosti ven.

Pro správné nastavení režimu:

Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se neobjeví symbol ◀ vedle symbolu 💧, na displeji se zobrazí nápis „dH“.


Rychlost otáček ventilátoru je v režimu odvlhčování regulována automaticky, nelze ji nastavit ručně.

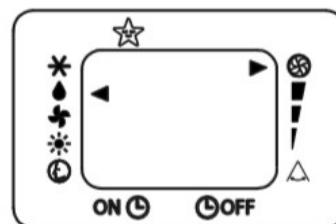

AUTOMATICKÝ REŽIM

Pro tento model není dostupný automatický režim (funkce SMART), pokud jej zvolíte, klimatizace poběží v režimu chlazení, teplota bude nastavena na 23°C a nebude ji možné regulovat.

Ventilátor bude možné regulovat na 4 rychlosti otáček ventilátoru: Vysoké, Střední, Nízké a Auto.

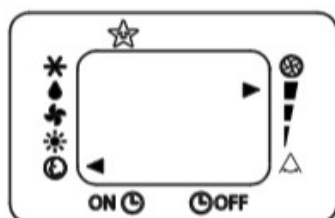

Použití dálkového ovládání



FUNKCE SPÁNKU „SLEEP“


Tato funkce je vhodná pro užití přes noc, kdy se postupně snižuje výkon přístroje.

Pro správné nastavení režimu:

Zvolte funkci chlazení nebo topení, jak je popsáno výše.

Zmáčknete tlačítko pro funkci „SLEEP“. Pod symbolem hvězdičky se objeví symbol ▲.

Vyberete-li funkci spánku, displej sníží svůj jas.

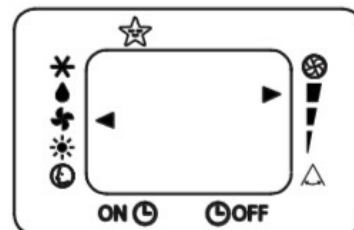

- Funkce spánku udržuje pokoj v optimální teplotě bez přílišných výkyvů teploty nebo vlhkosti a vyznačuje se tichým chodem. Otáčky ventilátoru jsou vždy na minimum, zatímco pokojová teplota a vlhkost se postupně mění s cílem zajistit co nejpohodlnější klima.
- Pokud máte nastavenou funkci spánku v režimu chlazení, zvolená teplota vždy vzroste o 1°C po hodině, klimatizace takto poběží následujících 6 hodin, poté se vypne.
- Pokud máte nastavenou funkci spánku v režimu topení, zvolená teplota vždy klesne o 1°C po hodině, klimatizace takto poběží následujících 5 hodin, poté se vypne.
- Funkce spánku může být kdykoliv deaktivována pomocí tlačítka „Sleep“, „Mode“ nebo tlačítka pro regulaci otáček ventilátoru.
- V režimu ventilace nebo vysoušení není možné funkci spánku aktivovat.





Změna stupnice teploty (°C/°F)

Když je jednotka v pohotovostním režimu, zmáčknete příslušné tlačítko na 20 sekund, poté můžete změnit stupnici teploty.

Například:

Před změnou, v režimu chlazení, ukazuje displej teplotu ve stupních Celsia.

Po změně, v režimu chlazení, ukazuje displej teplotu ve stupních Fahrenheita.

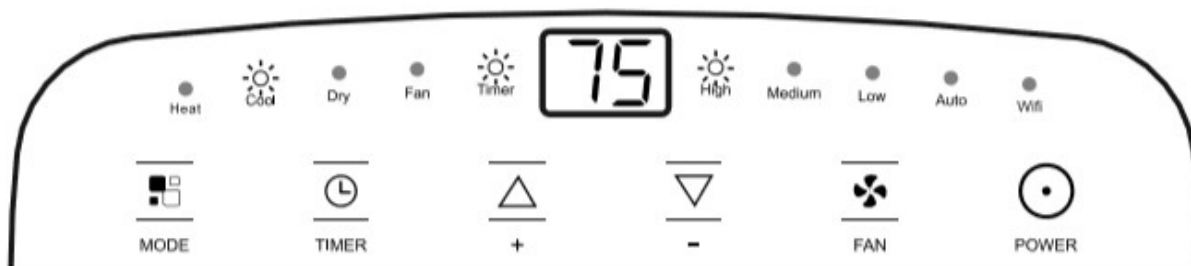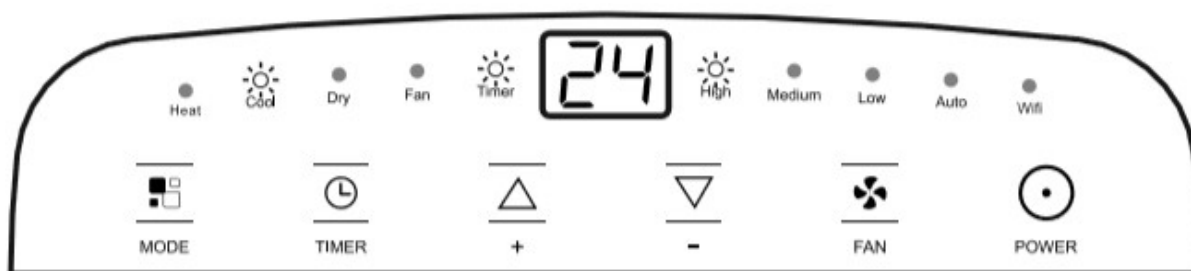

Použití dálkového ovládání



NAPROGRAMOVÁNÍ ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Funkce časovače umožní zapnutí nebo vypnutí klimatizace v přesně určený čas a pomáhá tak předejít nechtěnému plýtvání energie.


Programované zapnutí klimatizace:

Zapněte přístroj a vyberte režim, který chcete, například: Chlazení, 24°C, rychlé otáčky ventilátoru. Vypněte přístroj.

Dvakrát zmáčkněte tlačítko časovače, displej ukáže 0,5- 24hodin a symbol ▼ se objeví nad ikonou ON ☀ a symbol „h“ začne blikat.

Šipkami nastavte časový interval, za který se má klimatizace zapnout. Znovu zmáčkněte tlačítko časovače, časovač se zaktivuje a na displeji bude zobrazen čas zbývajících do zapnutí klimatizace.

Zmáčkněte opět časovač nebo tlačítko pro vypnutí a nastavení časovače bude zrušeno.

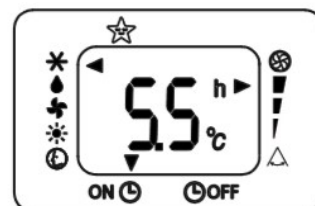


Programované vypnutí klimatizace:

Pokud je klimatizace v provozu, zmáčkněte tlačítko časovače, displej ukáže 0,5- 24hodin a symbol ▼ se objeví nad ikonou ☀ OFF a symbol „h“ začne blikat.


Šipkami nastavte časový interval, za který se má klimatizace vypnout. Znovu zmáčkněte tlačítko časovače, časovač se zaktivuje a na displeji bude zobrazen čas zbývajících do zapnutí klimatizace.

Zmáčkněte opět časovač nebo tlačítko pro vypnutí a nastavení časovače bude zrušeno.

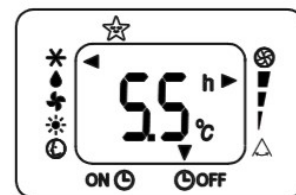

REŽIM SWING

Tato klimatizace není aktivní funkci SWING, požadovaný směr výfuku vzduchu nastavte pomocí lamel manuálně.

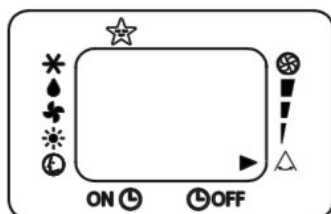


Provozní typy

Uvádíme některá upozornění, která napomáhají k udržení optimálního výkonu klimatizace:


- V místnosti se spuštěnou klimatizací zavřete okna a dveře. Jedinou výjimkou je případ instalace v otvoru ve zdi. V tomto případě doporučujeme ponechat pootevřené

okno či dveře tak, aby byla umožněna výměna vzduchu.


- Nepoužívejte v prostředí s nadměrnou vlhkostí (jako např. prádelny).
- Nepoužívejte spotřebič na otevřeném prostranství.

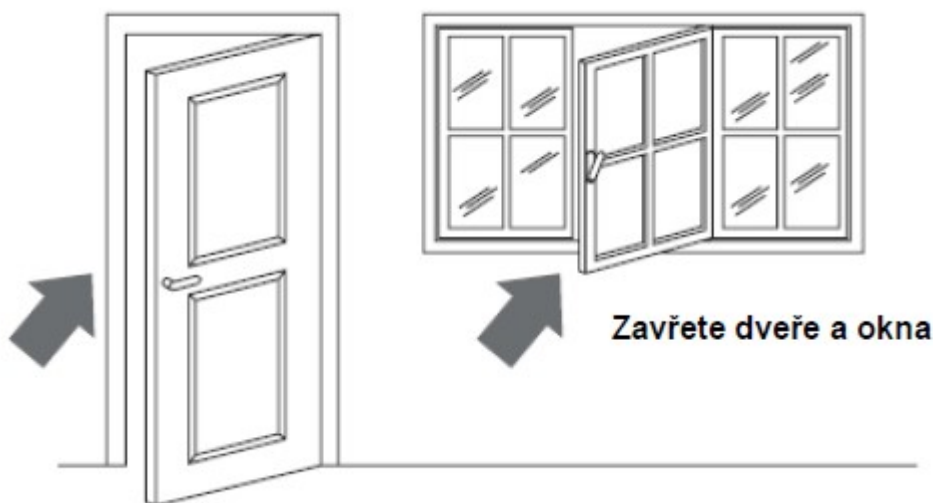

- Chraňte místnost před dosahem přímých slunečních paprsků zatažením závěsů a rolet anebo částečným stažením žaluzií. Tak dosáhnete maximální úspory energie;
- Nepokládejte na klimatizaci předměty.
- Zamezte překážkám na vstupu a na výstupu vzduchu;
- Zkontrolujte zda se v místnosti nenacházejí zdroje tepla.

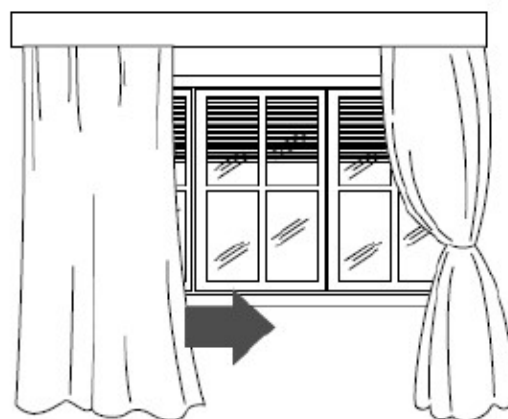

Zatáhněte závěsy a žaluzie

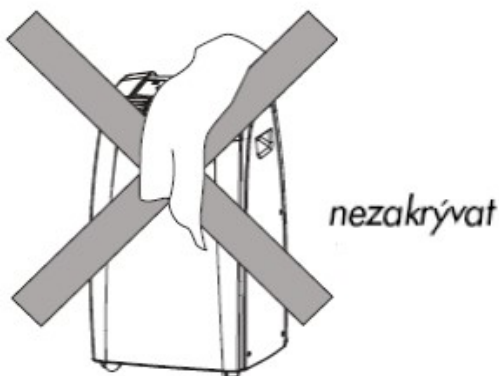

- Zkontrolujte, zda je klimatizace umístěna na podlaze "v rovině". Pokud je to nutné, použijte pod přední kolečka 3 dva zámky 13 .

Provozní typy

ZPŮSOB ODVODU KONDENZÁTU



Tento spotřebič je vybaven nejnovější technologií odpařování kondenzátu, což znamená, že se nádrž na vodu téměř nikdy nenaplní a vylévat vodu z nádržky je potřeba pouze na konci sezóny (viz Úkony na začátku a na konci sezóny 13). Tato technologie však nefunguje v režimu topení, proto je potřeba v režimu topení nádržku vyprazdňovat.

POZNÁMKY

Jako bezpečnostní opatření proti přetečení vody z nádržky je klimatizace vybavena zařízením, které v případě, že je nádržka plná, klimatizaci zastaví a na displeji s objeví hláška "Ft" (Plná nádržka – viz. auto-diagnostika na s. 7). Kompresor ani ventilátor se nespustí do doby než bude nádržka vypuštěná.

OBČASNÉ VYPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU (obr. 21)

- Klimatizaci vypněte. Nádržku vypustíte tak, že odstraníte zátku na zadní straně jednotky a necháte kondenzát vytéct. Na kondenzát si připravte vaničku nebo klimatizaci odveďte na místo, kde bude možné nechat kondenzát volně vytékat na zem.
- Nádržku je možné považovat za prázdnou, když přestane vytékat voda z vypouštěcího otvoru. Pro úplné vyprázdnění můžete klimatizaci v předu dole lehce nadzvednout, aby mohly vytéct i poslední kapky vody.
- Tlačítkem ON/OFF nyní můžete klimatizaci znovu spustit. Překontrolujte, zda klimatizace pracuje v režimech Chlazení, Vysoušení nebo Topení. Kompresor se spustí přibližně 3 minuty po zapnutí.

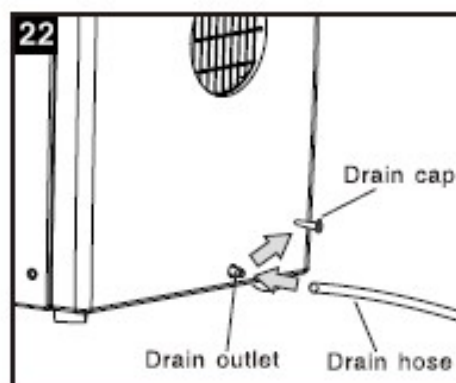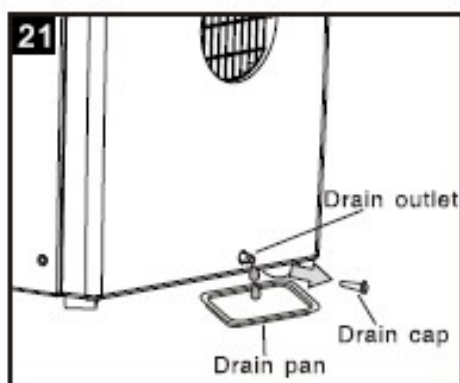

Provozní typy

PRŮBĚŽNÝ ODVOD KONDENZÁTU (obr. 22)



Pracuje-li klimatizace v režimu topení, je vhodné použít tento způsob odvodu kondenzátu a vyhnout se tak problémům s manuálním vyléváním vody.

- Zcela vyprázdněte nádržku na kondenzát.
- Napojte jeden konec hadice na odvod kondenzátu na vypouštěcí otvor a druhý konec umístěte na místo, kam je možné nechat kondenzát volně vytékat.
- Klimatizaci zapněte a zvolte režim Topení.

Při zvolení průběžného odtoku kondenzátu v režimu topení vytéká voda odejmutá ze vzduchu z hadice průběžně

POZNÁMKA

Zajistěte, aby hadice na odvod kondenzátu vedla rovně a ve spádu.

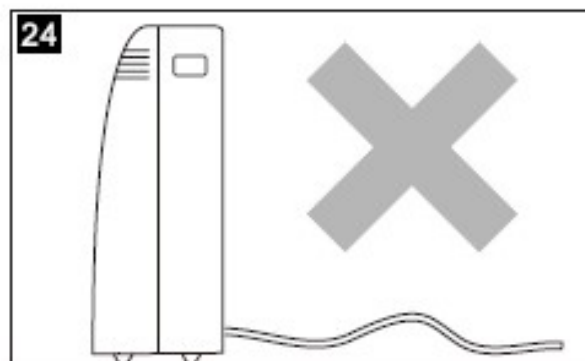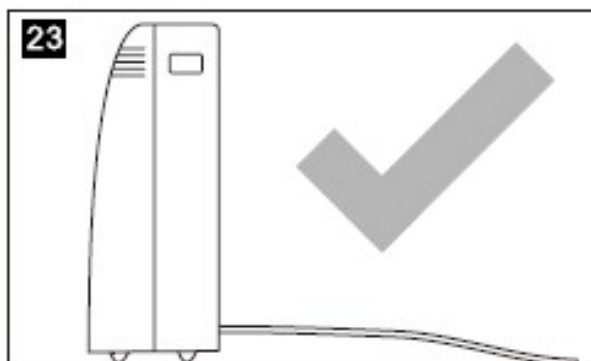

Čištění

Před započetím jakéhokoliv čištění či údržby je třeba spotřebič vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF (A) nebo u modelů s dálkovým ovládáním můžete stisknout toto tlačítko na ovladači a pak vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Čištění spotřebiče doporučujeme provádět pomocí navlhčeného hadříku a poté jej utřít suchou utěrkou. Z bezpečnostních důvodů není možné umývat klimatizaci vodou.

Bezpečnostní opatření

Nikdy nepoužívejte k čištění alkohol, benzín nebo čisticí ředidla. Nikdy na klimatizaci nestříkejte tekutiny na hubení hmyzu apod.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

Pro zachování dobrého výkonu klimatizace, doporučujeme provádět čištění filtru na zachycování prachu každý týden provozu. Filtr se nachází pod mřížkou pro nasávání vzduchu, filtr je v ní zasunutý.

Při čištění filtru postupujte následovně:



1. Vytáhněte filtr způsobem znázorněným na obrázku 25.
2. K odstranění prachu, který se usadil na filtru je třeba použít vysavač. Pokud je filtr nadměrně znečištěný, je třeba ponořit jej do teplé vody a několikrát jej propláchnout. Teplota vody nesmí být vyšší než 40° C. Po vyprání je třeba nechat filtr vyschnout. Poté umístěte filtr zpět na původní místo.

ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM SEZÓNY

Zkontrolujte, zda je přívodní šňůra a zástrčka v neporušeném stavu a zkontrolujte výkonnost uzemnění. Řiďte se přesně podle pokynů pro instalaci.

ÚKONY PO UKONČENÍ SEZÓNY

Zevnitř klimatizace vypusťte všechnu vodu. Je třeba odstranit zátku z vypouštěcího otvoru na zadní straně spotřebiče (obr. 26) a nechat vytéct všechnu nahromaděnou vodu. Po dokončení vypouštění umístěte zátku na původní místo. Vyčistěte filtr a nechte ho dobře vyschnout než jej budete instalovat zpět.

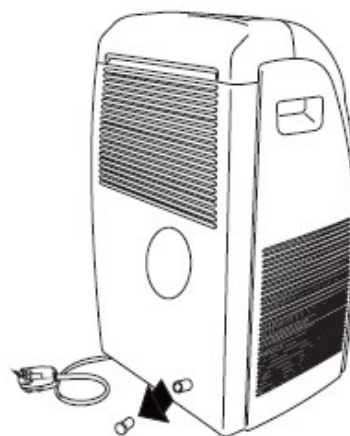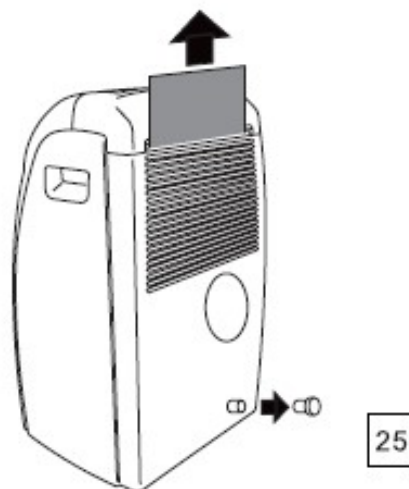

26

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Klimatizace se nezapne	· Výpadek el. proudu · Zástrčka není v zásuvce · Došlo k zablokování bezpečnostní pojistkou	· Vyčkejte · Zasuňte zástrčku do zásuvky · Kontaktujte servis
Klimatizace běží pouze krátkou dobu	· Je zaškrcená hadice pro výstup vzduchu · Hadice vyfukovaného vzduchu je ucpaná · Na hadici vyfukovaného vzduchu jsou přehyby	· Umístěte hadici správným způsobem · Zkontrolujte, zda nejsou překážky znemožňující odvádění vzduchu · Odstraňte přehyby
Klimatizace běží, ale nechladí místnost	· Otevřené okno · V místnosti je zapnutý nějaký zdroj tepla (hořák, lampa apod.) · Vypadla hadice vyfukovaného vzduchu · Je ucpaný vzduchový filtr · Klimatizace nemá dostatečnou kapacitu na velikost dané místnosti	· Zavřete okno · Odstraňte zdroje tepla · Nasad' hadici vyfukovaného vzduchu na její místo · Vyměňte nebo vyčistěte vzduchový filtr
V místnosti je cítit zvláštní zápach	· Je ucpaný vzduchový filtr	· Vyměňte nebo vyčistěte vzduchový filtr
Klimatizace 3 minuty po spuštění nepracuje	· Došlo k aktivaci bezpečnostní pojistky spotřebiče	· Počkejte 3 minuty
Na displeji se objeví jedna z hlášek <i>Lt/Pf/Ft</i>	· Viz kapitola Diagnostika chyb	

Záruka/ technické specifikace

ZÁRUKA/SERVIS

Podmínky záruky a záručních oprav jsou uvedeny v dokumentaci, která je součástí dodávky spotřebiče.

MEZNÍ TEPLoty

Teplota místnosti	Chlazení	18-35°C
	Topení	10-25°C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přívodní napětí	viz štítek s technickými údaji	
Maximální příkon	//	
Chladivo	//	
Chladicí výkon	//	

ROZMĚRY SPOTŘEBIČE

· Šířka	463 mm
· Výška	773 mm
· Hloubka	372 mm
· Váha	viz štítek s technickými údaji

Preprava, nakládka, čištění, sběr a zpracování chladicího plynu smí být provedeny pouze v centrech s autorizací výrobního závodu.

Sešrotování spotřebiče musí být provedeno pouze specializovaným personálem s autorizací výrobního závodu.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.