

# NÁVOD K POUŽITÍ

## NÁSTENNÁ KLIMATIZACE

**DS – 9UIDN**

**DS – 12UIDN**

**DS – 18UIDN**

**DS – 24UIDN**

---

---

The logo for daitsu inverter. The word "daitsu" is in a large, bold, lowercase sans-serif font. Below it, the word "inverter" is in a smaller, lowercase sans-serif font, followed by a stylized circular icon containing a horizontal line.

Děkujeme za Váš nákup mobilní klimatizace. V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých kroků Vám může ušetřit spoustu času a peněz po dobu životnosti vaší klimatizační jednotky. Před použitím tohoto výrobku si, prosím, návod pozorně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. V případě jeho ztráty, prosím, kontaktujte dodavatele zařízení.

# Obsah

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b>                  | <b>3</b>      |
| Bezpečnostní opatření                           | 3             |
| <br><b>PROVOZNÍ INSTRUKCE</b>                   | <br><b>6</b>  |
| Popis částí zařízení                            | 6             |
| Dálkové ovládání                                | 6             |
| Vysvětlení symbolů dálkového ovládání           | 7             |
| Funkce zařízení                                 | 8             |
| Výměna baterií                                  | 10            |
| Nouzové ovládání                                | 11            |
| <br><b>ÚDRŽBA</b>                               | <br><b>11</b> |
| Čištění a údržba                                | 11            |
| <br><b>TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>             | <br><b>13</b> |
| Tipy pro řešení problémů                        | 15            |
| Chybové kódy                                    |               |
| <br><b>VŠEOBECNÉ POKYNY K UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ</b> | <br><b>16</b> |
| Doporučené umístění vnitřní jednotky            | 16            |
| Bezpečnostní opatření                           | 16            |

Tento spotřebič nemohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod plným dohledem způsobilé osoby nebo plně porozuměli instrukcím a případnému nebezpečí týkající se použití přístroje.



Tento symbol označuje, že zařízení nesmí být vyhozeno ani likvidováno s ostatním domovním odpadem. Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití při recyklaci materiálů a zároveň zamezit případným negativním vlivům na lidské zdraví nebo životní prostředí. Pro účely bezplatného vrácení starých zařízení jsou ve vašem okolí k dispozici sběrná místa pro stará a vyřazená elektronická zařízení.

R 410A (R32/125: 50/50): 2087.5

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



## Varování

Symbol označuje, že existuje možnost ohrožení života či zdraví osob.

Před použitím a instalací zařízení si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. Než se rozhodnete zařízení opravovat, přečtěte si servisní manuál.

## Bezpečnostní opatření

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze za předpokladu, že jej používají pod dohledem způsobilé osoby nebo plně porozuměly instrukcím a případnému nebezpečí týkající se použití přístroje.
- Dětem by nemělo být dovoleno hrát si se zařízením.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru způsobilé osoby.
- Spotřebič je třeba instalovat podle místních platných předpisů o provádění instalací.
- Před čištěním nebo údržbou klimatizace se ujistěte, že přívodní kabel je odpojen od zdroje elektrického napětí.
- Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba nechat provést její výměnu výrobcí, autorizovanému servisnímu středisku nebo osobě s podobnou kvalifikací a takto předejít jakémukoliv možnému riziku.
- Na zařízení nelijte ani nestříkejte vodu, mohlo by dojít k jeho zkratování nebo jinému poškození.
- Po vyjmutí filtrů se nedotýkejte lamel uvnitř zařízení, mohli byste se zranit.
- Filtry nevysušujte fénem ani jiným zdrojem tepla, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Vždy se ujistěte, že na přívodní kabel netlačí žádný jiný objekt.
- Údržba klimatizace musí být vždy prováděna řádně proškolenou osobou, v opačném případě může dojít ke zranění.
- Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na servisní střediska autorizovaná výrobním závodem.
- Do otvorů pro vstup a výstup vzduchu nestrkejte prsty ani jiné předměty, mohlo by dojít ke zranění či poškození zařízení.
- Nezakrývejte ani neblokuje vstupní nebo výstupní mřížky vzduchu.
- Na dálkové ovládání nelijte ani nestříkejte vodu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pokud se při provozu zařízení vyskytnou jakékoliv abnormality (zápach, kouř), odpojte jej z elektrické sítě a kontaktujte autorizovaný servis.

## **Bezpečnostní opatření**



- Pokud během provozu zařízení nastanou níže uvedené situace, ihned jej odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizovaný servis:
  - přívodní kabel je poškozený nebo přehřátý
  - neobvyklý zvuk zařízení během provozu
  - spálený zápach
  - ze zařízení vytéká voda
- Pokud restartujete jednotku pomocí tlačítka přímo na panelu vnitřní jednotky, použijte nekovový předmět.
- Na venkovní jednotku nestoupejte, ani na ni neumísťujte těžké předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Spotřebič je třeba instalovat podle místních platných předpisů o provádění instalací.
- Vždy používejte uzemněné zdroje elektrického napětí, používejte certifikované zásuvky a jističe.
- Při instalaci jednotky namontujte jistič, zamezíte případnému poškození jednotky při zkratu.
- Veškeré kabely zapojené do svorkovnice by měly být řádně odizolovány a vzdáleny od sebe alespoň 3mm.
- Při instalaci použijte jistič s odpovídající kapacitou.
- Dbejte na správné uzemnění zařízení.
- Nepoužívejte poškozený nebo necertifikovaný přívodní kabel.
- Dbejte na správné hodnoty napětí s ohledem na technické parametry zařízení.
- Dbejte na správné zapojení kabelů do elektrické zásuvky.
- Před jakoukoliv manipulací či údržbou zařízení se ujistěte, že je odpojena z elektrické sítě.

## **Bezpečnostní opatření**




- Dokud není klimatizace řádně nainstalována, nezapojte ji do elektrické sítě.
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, je třeba nechat provést jeho výměnu výrobcí, autorizovanému servisnímu středisku nebo osobě s podobnou kvalifikací a takto předejít jakémukoliv možnému riziku.
- Teploty na chladícím okruhu mohou být vysoké, přívodní a propojovací kabely umístěte tak, aby nedošlo jejich kontaktu s měděným potrubím.
- Při používání zařízení dodržujte všechny místní předpisy a nařízení.
- Klimatizace spadá do první třídy klasifikace elektrických spotřebičů, musí být tedy řádně uzemněna, předejde se tak případnému nebezpečí spojeným s elektrickým napětím. Uzemnění by měla provést řádně proškolená osoba.
- Žluto-zelený kabel je kabelem uzemňujícím, nesmí být tedy použit k žádnému jinému účelu.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo v dosahu elektrické zásuvky.
- Veškeré kabely vnitřní i venkovní jednotky by měly být zapojeny osobou, která byla k tomuto řádně proškolená.
- Pokud je délka přívodního kabelu nedostatečná, kontaktujte zákaznický servis, sami kabel neprodlužujte.
- Pokud má vnitřní jednotka přímo napájení elektrickým kabelem, musí zůstat elektrická zásuvka dostupná i po dokončení instalace.
- Pokud nemá vnitřní jednotka přímo napájení elektrickým kabelem, do elektrického obvodu musí být nainstalován jistič.
- Pokud je nutné klimatizaci přenainstalovat, kontaktujte zákaznický servis, předejdete tak jejímu případnému poškození.

Provozní teploty:


Rozsah provozních teplot (venkovní teploty) pro režim chlazení je -15 °C - 43°C. Pro režim chlazení je rozsah teplot v rozmezí -15 °C - 24°C.

# PROVOZNÍ INSTRUKCE

## Popis částí zařízení

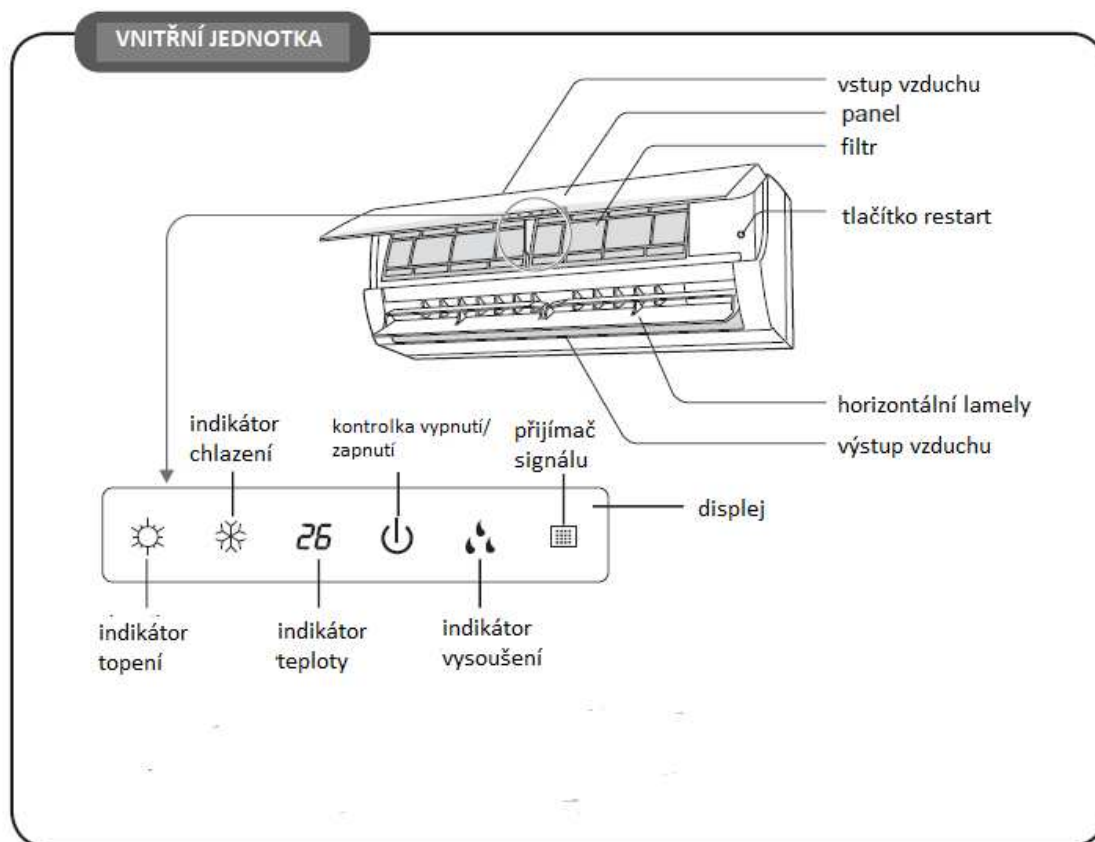


## Dálkové ovládání

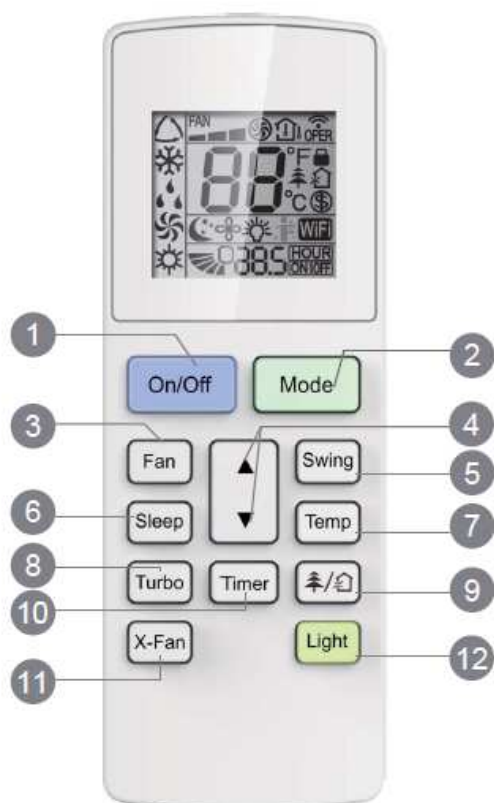

- 1 Tlačítko ON/ OFF
- 2 Tlačítko MODE - výběr provozního režimu
- 3 Tlačítko FAN - rychlost ventilátoru
- 4 ▲/ ▼ tlačítko
- 5 Tlačítko funkce SWING
- 6 Tlačítko funkce SLEEP
- 7 Tlačítko nastavení teploty
- 8 Tlačítko TURBO
- 9 🌳/🏠 tlačítko
- 10 Tlačítko časovače
- 11 Tlačítko X-FAN
- 12 Tlačítko pro podsvícení displeje

## Vysvětlení symbolů dálkového ovládání

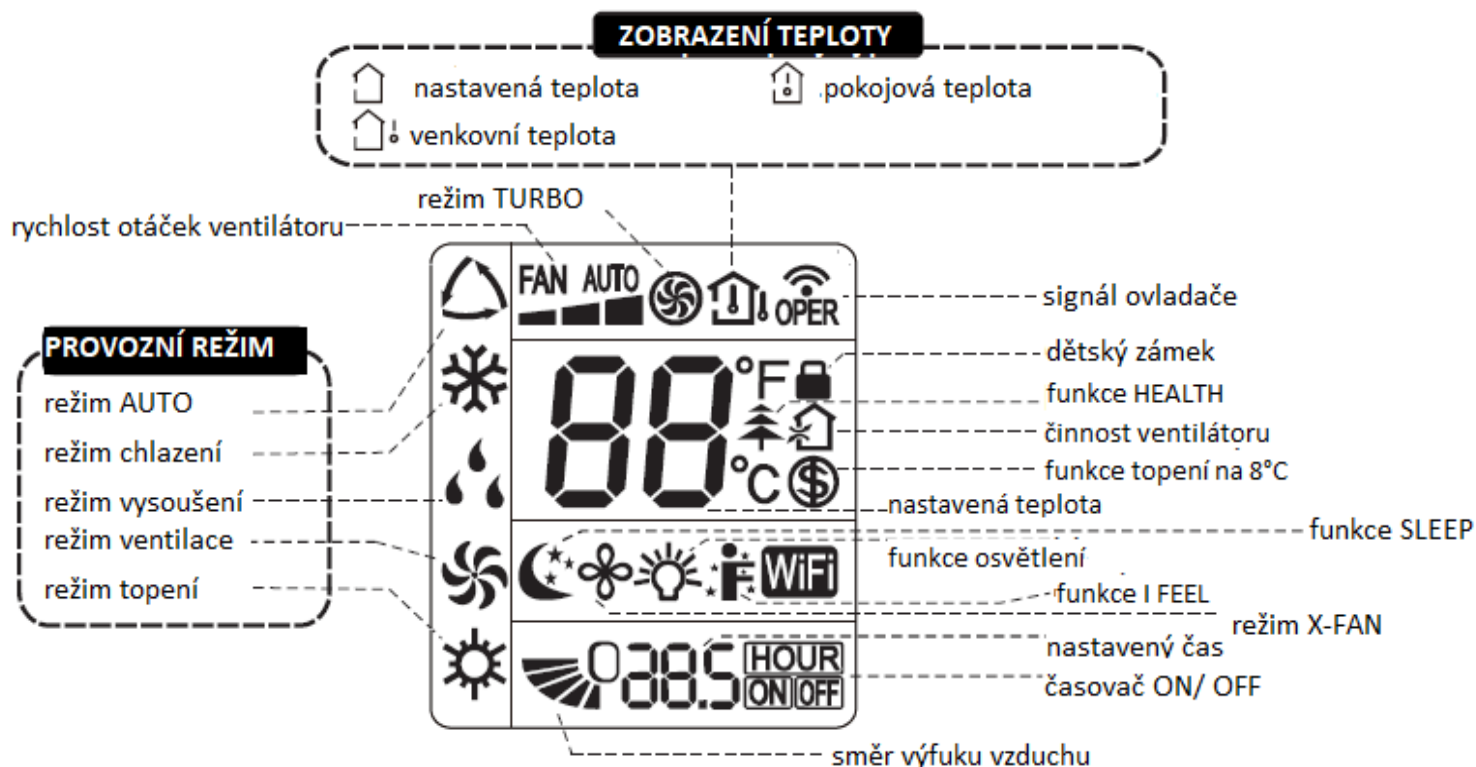

## Popis dálkového ovládání

### Poznámka:

- U tohoto dálkového ovládání se jedná o univerzální typ, který může být použit na různé multifunkční klimatizace. Pokud tedy stisknete tlačítko s funkcí, kterou Váš typ klimatizace nemá, zařízení dál poběží v nastaveném režimu.
- Funkce WiFi je dostupná pouze u některých modelů.
- Po zapojení klimatizace se ozve kontrolní signál a na ovládacím panelu se rozsvítí červená kontrolka ( "⏻" ) ON. Poté je možné klimatizaci ovládat dálkovým ovládáním.
- Pokud je klimatizace zapnutá, při stisknutí jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovládání se ozve zvukový signál a na ovládacím panelu klimatizace krátce zabliká symbol "📶", což označuje, že signál dálkového ovládání byl správně vyslán do zařízení.
- Pokud je klimatizace vypnutá, na dálkovém ovládání bude zobrazena pouze aktuálně nastavená teplota a hodiny (v případě aktivovaného časovače, bude současně zobrazen příslušný symbol). Pokud je klimatizace zapnutá, na displeji budou zobrazeny symboly aktuálně nastavených funkcí.

## **Funkce zařízení**

### **1/ TLAČÍTKO ON / OFF**

Stisknutím tlačítka vypnete / zapnete zařízení.

### **2/ TLAČÍTKO MODE – pro volbu provozního režimu**

Tímto tlačítkem navolíte požadovaný režim. Při každém stisku tlačítka je zvolen režim v sekvenci, která jde od AUTO → chlazení → vysoušení → ventilace → topení (pouze u modelů s funkcí topení).



### **3/ TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU**

Stiskněte toto tlačítko pro výběr otáček ventilátoru ve čtyřech krocích: LOW (nízké) → MEDIUM (střední) → HIGH (vysoká) → AUTO.



### **4/ TLAČÍTKA [ ] / [ ]**

Stiskem tlačítka [ ] nebo [ ] nastavíte požadovanou teplotu chlazení/ topení. V režimu AUTO je teplota regulována automaticky.

V případě aktivace funkce časovače použijte tlačítka k nastavení času zapnutí (vypnutí) zařízení.

### **5/ TLAČÍTKO SWING**


Stiskem tlačítka nastavíte úhel žaluzií a tím směr výfuku vzduchu z klimatizace.

### **6/ TLAČÍTKO SLEEP**

Stlačením tlačítka SLEEP aktivujete tuto funkci v režimu chlazení, topení nebo vysoušení. Opětovným stiskem tlačítka funkci SLEEP vypnete. V režimu ventilace a AUTO není možné tuto funkci spustit.

### **7/ TLAČÍTKO ZOBRAZENÍ TEPLOTY**

Stiskem tohoto tlačítka se na displeji zobrazuje údaj o teplotě v následujících sekvencích: žádné zobrazení → nastavení teplota → okolní pokojová teplota → venkovní teplota (pro tento model není údaj aktivní).

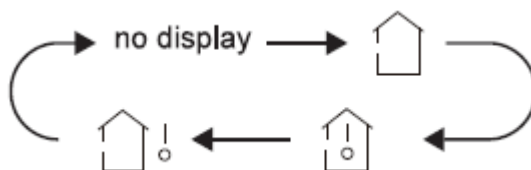



### **8/ TLAČÍTKO TURBO**

Stiskem tlačítka zapnete/ vypnete funkci TURBO.

### **9/ TLAČÍTKO**

Funkce, která spustí proces čištění vzduchu v místnosti, kde je klimatizace spuštěna. Tato funkce je aktivní pouze u některých modelů.

### **10/ TLAČÍTKO ČASOVAČE – TIMER**

Pokud je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko TIMER k naprogramování vypnutí. Ikona OFF a HOUR budou blikat. Pomocí tlačítek  nebo  navolte požadovaný čas vypnutí. Každým stlačením tlačítka  nebo  čas klesne/ postoupí o 0,5h, delším podržením tlačítka se bude čas měnit rychleji. Opětovným stlačením tlačítka TIMER zvolený čas potvrdíte. Ikona OFF a HOUR přestanou blikat.

Pokud je klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko TIMER k naprogramování zapnutí. Ikona ON a HOUR budou blikat. Pomocí tlačítek  nebo  navolte požadovaný čas zapnutí. Každým stlačením tlačítka  nebo  čas klesne/ postoupí o 0,5h, delším podržením tlačítka se bude čas měnit rychleji. Opětovným stlačením tlačítka TIMER zvolený čas potvrdíte. Ikona ON a HOUR přestanou blikat.

Pokud chcete funkci časovače zrušit, stlačte tlačítko TIMER, na displeji se zobrazí zbývajcí čas. Opět stiskněte tlačítko TIMER, funkce bude deaktivována.

Pozn.: Časovač je možné nastavit v intervalu 0,5 – 24 hodin. Pokud při nastavování nestisknete tlačítko  nebo  po dobu delší než 5 vteřin, na dálkovém ovládání se tato činnost vypne a vrátí se do základního zobrazení displeje.

### **11/ TLAČÍTKO X-FAN**

Funkce automatického mytí (vnitřní sušení) – slouží k vnitřnímu sušení přístroje, aby se v něm následkem zbytkové vlhkosti netvořila plíseň apod.

Funkci lze aktivovat během režimu chlazení nebo vysoušení stiskem tlačítka X-FAN na dálkovém ovládání. Opětovným stiskem tlačítka funkci deaktivujete.

Pokud je zařízení vypnuté, ventilátor poběží i nadále po určitou dobu na nízkém stupni. Po deaktivování této funkce se ventilátor zastaví úplně.

### **12/ TLAČÍTKO PODSVÍCENÍ DISPLEJE**

Stiskem tlačítka na dálkovém ovládání se zapne/ vypne osvětlení ovládacího panelu, na displeji se zobrazí příslušný symbol. Funkci je možné spustit jak na vypnuté i zapnuté klimatizaci.

## Funkce zařízení

### **DĚTSKÝ ZÁMEK**

Současným stiskem tlačítek  a  na dálkovém ovládání po dobu alespoň 3 vteřin je možné zapnout/ vypnout dětskou pojistku. Pokud je tato pojistka aktivována, na dálkovém ovládání svítí příslušná kontrolka a tlačítka na dálkovém ovládání jsou zablokována.

### **PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK TEPLoty**

Pokud je zařízení vypnuté, současným stiskem tlačítek  a MODE na dálkovém ovládání je možné přepínat mezi zobrazení teploty v °C a F.

### **FUNKCE PRO ÚSPORNÝ REŽIM CHLAZENÍ**

Současným stiskem tlačítka TEMP a TIMER v režimu chlazení se aktivuje energeticky úsporný režim, na displeji se zobrazí symbol „SE“. Opětovným stiskem obou tlačítek funkci vypnete.

### **FUNKCE TOPENÍ NA 8°C**

Současným stiskem tlačítka TEMP a TIMER se aktivuje funkce topení na 8°C, na displeji se zobrazí symbol  a teplota bude udržována na 8°C. Opětovným stiskem obou tlačítek funkci vypnete.


### **FUNKCE WiFi**

Současným stiskem tlačítka MODE a TURBO vypnete/ zapnete funkci WiFi. Tato funkce je dostupná pouze pro některé modely.

## Výměna baterií

Ovladač je napájen dvěma bateriemi (AAA 1.5V) umístěnými v zadní části ovladače a chráněnými krytkou.


- 1/ Sejměte krytku stlačením a vysunutím.
- 2/ Vyjměte staré baterie a vložte baterie nové. Dbejte na správnou polaritu (+) (-).
- 3/ Vraťte krytku zasunutím.

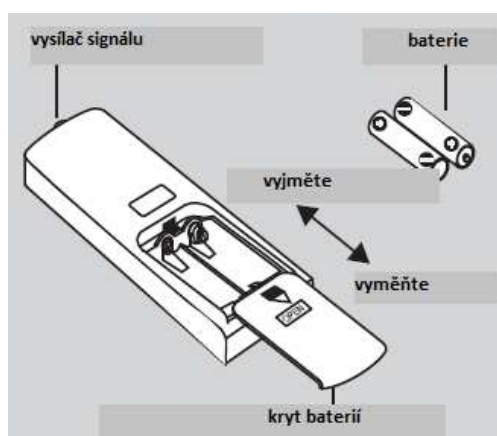

## **Nouzový provoz**

Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení dálkového ovládání, použijte nouzové tlačítko dle následujícího postupu:

- otevřete horní panel jednotky
- pro vypnutí/ zapnutí klimatizace stiskněte nouzové tlačítko (použijte špičatý předmět)
- pokud je jednotka zapnutá, bude fungovat v režimu AUTO

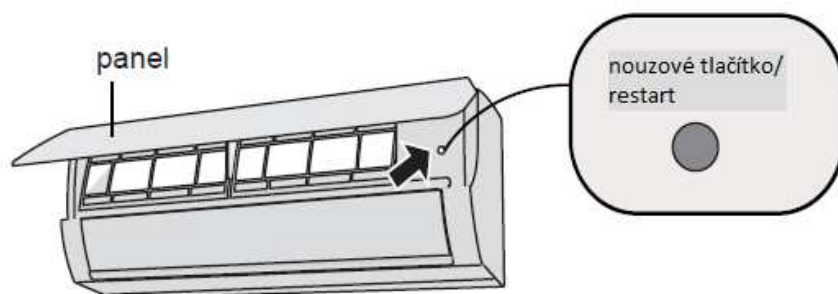

## **ÚDRŽBA**

### **Čištění a údržba**



**WARNING**


- než začnete s údržbou klimatizace, vypněte ji a odpojte od zdroje elektrického napětí, předejdete tak případným úrazům elektrickým proudem
- nečistěte klimatizaci vodou, mohlo by dojít ke zkratu
- nepoužívejte k čištění agresivní prostředky, mohlo by dojít k poničení povrchu zařízení

### **Čištění vnějšího povrchu a mřížek vnitřní jednotky**


Pokud je povrch klimatizace pokryt prachem, použijte měkkou utěrku a prach setřete. Pokud je povrch velmi znečištěný, například mastnotou, použijte neutrální čistič k jejímu odstranění. Při čištění panelu klimatizace jej od jednotky neodpojujte.

### **Čištění filtru**

1/ OTEVŘETE PANEL JEDNOTKY (viz obrázek)

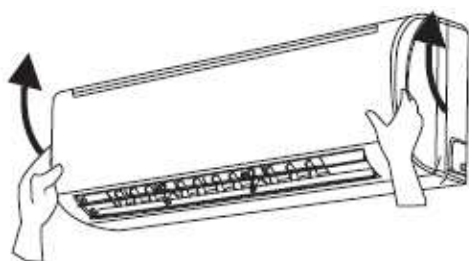


2/ VYJMĚTE FILTR

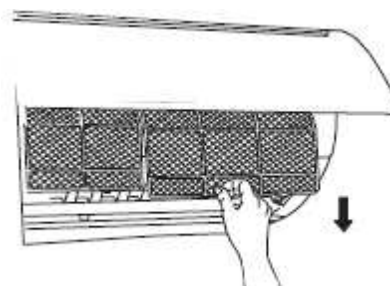


### 3/ VYČISTĚTE FILTR

-k mytí filtru použijte čistič nebo vodu, pokud je filtr velmi znečištěný (například mastný), použijte teplou vodu (do 45°C) s neutrálním čističem a nechte jej uschnout na stinném místě

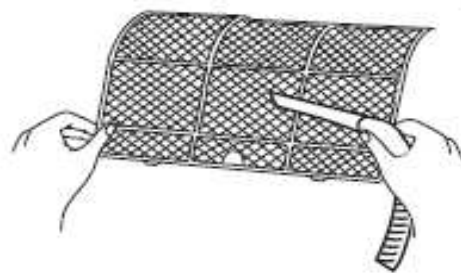

### 4/ VLOŽTE FILTR

-pokud je filtr suchý a čistý, vložte jej zpět do zařízení a zavřete panel klimatizace

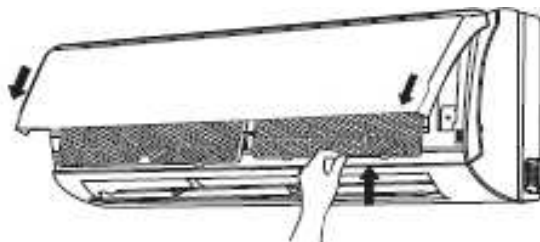

#### **Poznámka:**

Filtr by měl být čištěn alespoň jednou za tři měsíce. Pokud je zařízení provozováno je velmi prašném prostředí, zvýšte frekvenci čištění.

Nesuňte filtr přímým plamen nebo vysoušečem vlasů, teplem by se mohl zdeformovat nebo vznítit.

### **Příprava zařízení před používáním zařízení**

1. Zjistěte, zda nejsou blokovány výfuky vzduchu.
2. Zjistěte, zda zásuvka a přívodní kabel nejsou poškozeny.
3. Zjistěte, zda filtry jsou čisté.
4. Zkontrolujte, zda nosné konzole pro venkovní jednotku nejdou poškozené nebo zrezivělé.
5. Zkontrolujte, zda drenážní potrubí není poškozeno.

### **Činnosti po skončení užívání zařízení**

1. Odpojte zařízení od elektrického zdroje.
2. Vyčistěte filtr a vnější povrch klimatizace.
3. Zkontrolujte, zda nosné konzole pro venkovní jednotku nejdou poškozené nebo zrezivělé.

#### **Poznámka k nakládání s odpady:**

-mnoho obalových materiálů může být recyklováno, prosím, řiďte se místními předpisy o recyklaci odpadů

-pokud chcete klimatizaci recyklovat, prosím, řiďte se místními předpisy o recyklaci odpadů

# TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## Tipy pro řešení problémů

V případě, že se během provozu klimatizace vyskytne nějaký problém nebo závada, zkontrolujte níže uvedené body. Pokud bude závada přetrvávat i nadále, kontaktujte zákaznický servis.

| <b>PROBLÉM</b>                                                                                             | <b>MOŽNÁ PŘÍČINA</b>                                                      | <b>ŘEŠENÍ</b>                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimatizace nefunguje</b>                                                                               | Výpadek elektřiny                                                         | Počkejte na opětovné obnovení elektrického zdroje                                               |
|                                                                                                            | Není zastrčená elektrická zástrčka                                        | Zapojte zařízení do elektrického zdroje                                                         |
|                                                                                                            | Hlavní spínač nebo pojistky jsou vypáleny                                 | Nechte závadu opravit v autorizovaném servisu                                                   |
|                                                                                                            | Základová deska nebo kabely jsou poškozeny                                | Nechte závadu opravit v autorizovaném servisu                                                   |
|                                                                                                            | Zařízení se restartovalo po náhlém výpadku elektřiny                      | Vyčkejte 3 minuty a zařízení opět zapněte                                                       |
|                                                                                                            | Zkontrolujte, zda je nastavený režim na dálkové ovládání proveden správně | Resetujte veškeré funkce                                                                        |
| <b>Z výfuků vzduchu na vnitřní jednotce vychází mlha</b>                                                   | Teplota a vlhkost v místnosti jsou velmi vysoké                           | Jedná se o běžný jev, po chvíli se teplota i vlhkost ustálí a mlha vymizí                       |
| <b>Klimatizace špatně chladí/ topí</b>                                                                     | Příliš nízké napětí                                                       | Vyčkejte, než bude síla napětí dostatečná                                                       |
|                                                                                                            | Vzduchový filtr je špinavý či zanesený                                    | Vyčistěte vzduchový filtr                                                                       |
|                                                                                                            | Požadovaná teplota je špatně nastavena                                    | Nastavte správně požadovanou teplotu                                                            |
|                                                                                                            | Okna a dveře v místnosti jsou otevřena                                    | Zavřete okna a dveře                                                                            |
| <b>Klimatizace nepřijímá signál z dálkového ovládání, dálkové ovládání nereaguje na stisknutí tlačítka</b> | Během provozu klimatizace nefunguje správně (kolísá napětí)               | Odpojte zařízení od elektrického zdroje, vyčkejte 3 minuty a opět je napojte do elektrické sítě |
|                                                                                                            | Dálkový ovladač je příliš vzdálený od zařízení                            | Maximální dosah signálu mezi zařízením a ovladačem je 8m, tuto vzdálenost nepřekračujte         |
|                                                                                                            | V přenosu signálu brání překážky                                          | Odstraňte překážky                                                                              |
|                                                                                                            | Citlivost dálkového ovládání je příliš malá                               | Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání, pokud jsou příliš slabé, vyměňte je za nové           |
|                                                                                                            | V místnosti, kde je spuštěna klimatizace se nachází fluorescenční pampa   | -S dálkovým ovládáním se přesuňte blíže k zařízení<br>-Vypněte fluorescenční lampu              |

| <b><u>PROBLÉM</u></b>                                                                                      | <b><u>MOŽNÁ PŘÍČINA</u></b>                           | <b><u>ŘEŠENÍ</u></b>                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimatizace nepřijímá signál z dálkového ovládání, dálkové ovládání nereaguje na stisknutí tlačítka</b> | Ovladač není správně nasměrován na vnitřní jednotku   | Nasměrujte ovladač tak, aby vysílač signálu mířil na jeho přijímač na panelu vnitřní jednotky |
|                                                                                                            | Během provozu klimatizace není na displeji žádný údaj | Ovladač je pravděpodobně rozbitý, kontaktujte servis pro jeho výměnu                          |

| <b><u>PROBLÉM</u></b>                                         | <b><u>MOŽNÁ PŘÍČINA</u></b>                                                  | <b><u>ŘEŠENÍ</u></b>                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z výstupních mřížek klimatizace nefouká žádný vzduch</b>   | Výstupní nebo vstupní mřížky jsou ucpané                                     | Odstraňte překážky                                                                                      |
|                                                               | V režimu topení dosáhla pokojová teplota nastavené hodnoty                   | Pokud je v místnosti dosaženo nastavené teploty, ventilátor se zastaví                                  |
|                                                               | Aktuálně je spuštěn režim chlazení                                           | Po spuštění režimu chlazení je vždy krátká časová prodleva, než jednotka začne vyfukovat chladný vzduch |
| <b>Na zařízení nelze nastavit požadovanou teplotu</b>         | Klimatizace je nastavena v režimu AUTO                                       | V režimu AUTO není možné teplotu regulovat                                                              |
|                                                               | Požadovaná teplota je mimo rozsah provozních hodnot                          | Rozsah teplot klimatizace je možné nastavit v rozmezí 16°C - 30°C                                       |
| <b>V místnosti je nepříjemný zápach</b>                       | V místnosti se nachází zdroj tohoto zápachu (cigarety, starý nábytek, apod.) | -Odstraňte zdroj zápachu<br>-Vyčistěte filtr                                                            |
| <b>Z venkovní jednotky vychází pára</b>                       | Je spuštěn režim topení                                                      | Jedná se o běžný jev, pokud se jednotka v režimu topení odmrazuje, může vzniknout pára                  |
| <b>Za zařízení je slyšet kapání vody</b>                      | Klimatizace byla právě vypnuta nebo zapnuta                                  | Jedná se o běžný jev, zvuky způsobuje chladivo obsažené v klimatizaci                                   |
| <b>Klimatizace vydává neobvyklý zvuk připomínající „PAPA“</b> | Zařízení bylo právě vypnuto nebo zapnuto                                     | Zvuk je způsoben nárůstem nebo poklesem teploty zařízení                                                |

## Chybové kódy

Pokud se během provozu klimatizace objeví nějaká abnormalita, na panelu vnitřní jednotky se objeví příslušný chybový kód. Popis jednotlivých chybových kódů naleznete v tabulce níže.



Jednotku sami nikdy neopravujte, nevyměňujte jednotlivé komponenty ani elektrické součástky. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo případným zraněním.

| CHYBOVÝ KÓD                                                       | ŘEŠENÍ PROBLÉMU                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor režimu topení je 10 vteřin zapnutý, 0,5 vteřiny vypnutý | Jednotka se odmrazuje, jedná se o běžný jev.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E5: ochrana proti přepětí                                         | Kontrolka provozu bude blikat a na displeji se zobrazí kód E5.                                                                                                                                                                                                                                         |
| C5: vada na spojce konektorů                                      | Zkontrolujte kontakty pojistek a konektorů. Pokud budete měnit zdrojovou desku, vyměňte ji za zcela nový kus.                                                                                                                                                                                          |
| F1: Porucha senzoru ukazatele vnitřní teploty                     | Zkontrolujte, zda je příslušný senzor správně zapojen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F2: Porucha senzoru teploty výparníku                             | Zkontrolujte, zda je příslušný senzor správně zapojen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H6: Motor ventilátoru vnitřní jednotky nefunguje                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-motor není správně nainstalován</li> <li>-některá z přípojovacích součástí motoru není správně nainstalována</li> <li>-vrtule ventilátoru není správně umístěna a nemůže se točit</li> <li>-motor je poškozen</li> <li>-kontrolní panel je poškozen</li> </ul> |
| U8: Porucha detekce poklesu teploty pod 0°C                       | Kontrolní deska byla poškozena.                                                                                                                                                                                                                                                                        |


Pozn.: Pokud se objeví jakýkoliv jiný chybový kód, kontaktujte zákaznický servis

- Pokud během provozu zařízení nastanou níže uvedené situace, ihned jej odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizovaný servis:
  - přívodní kabel je poškozený nebo přehřátý
  - neobvyklý zvuk zařízení během provozu
  - velmi často vypadává jistič
  - spálený zápach
  - ze zařízení vytéká voda

Klimatizaci nikdy sami neopravujte. Pokud je klimatizace poškozena a přesto v provozu, může dojít k elektrickému zkratu nebo vznícení požáru.

# VŠEOBECNÉ POKYNY K UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

## Doporučené umístění vnitřní jednotky

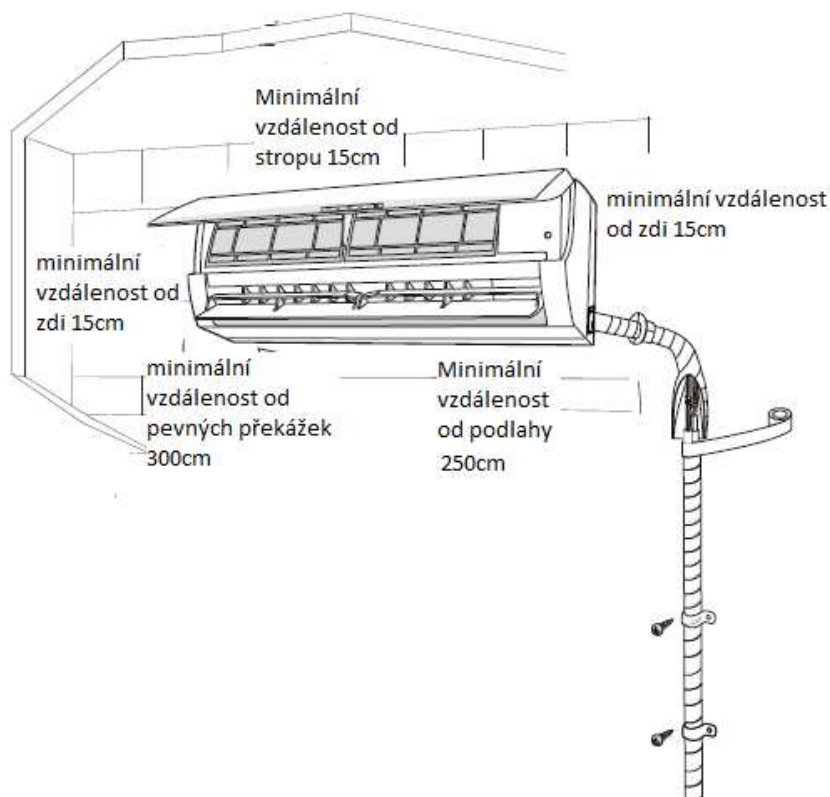

## Bezpečnostní opatření



- při používání zařízení dodržujte všechny místní předpisy a nařízení
- nepoužívejte zařízení, které má poškozené přívodní kabel
- při údržbě buďte opatrní, nesprávná manipulace a provoz mohou způsobit elektrický zkrat, zranění či jiné nehody
- nikdy nepokládejte žádné překážky kolem přívodu vzduchu nebo jeho výstupu z jednotky.
- pokud je přívodní kabel poškozený, může být opraven pouze k tomu kvalifikovanou osobou
- pro zvýšení efektivity zařízení zavřete během jeho provozu okna a dveře.
- čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru způsobilé osoby.
- vždy se ujistěte, že na přívodní kabel netlačí žádný jiný objekt.
- přívodní kabel nikdy silou nevytrhávejte z elektrické zásuvky, ani za něj netahejte.

### Umístění zařízení:

-pro instalaci zařízení se vyhněte níže uvedeným místům, popř. vhodnost umístění konzultujte s dodavatelem zařízení:

- 1/ místa se silným zdrojem tepla, výpary, hořlavými nebo explozivními plyny nebo nestálými částicemi rozprašovanými do vzduchu
- 2/ místa se zařízeními pracujícími na vysokých frekvencích (svářečky, medicínská zařízení)
- 3/ lokality na březích vod či moří
- 4/ místa s vysokým obsahem olejů a kouře ve vzduchu
- 5/ místa s výskytem plynu suturu
- 6/ ostatní místa a lokality, která vykazují zvláštní podmínky
- 7/ neinstalujte zařízení v bezprostřední blízkosti prádel, sprch nebo plaveckých bazénů